

How to initialize NVR


By Imou Team



การตั้งค่า NVR เมื่อเข้าใช้ครั้งแรก




เลือกภูมิภาคและรูปแบบวิดีโอ

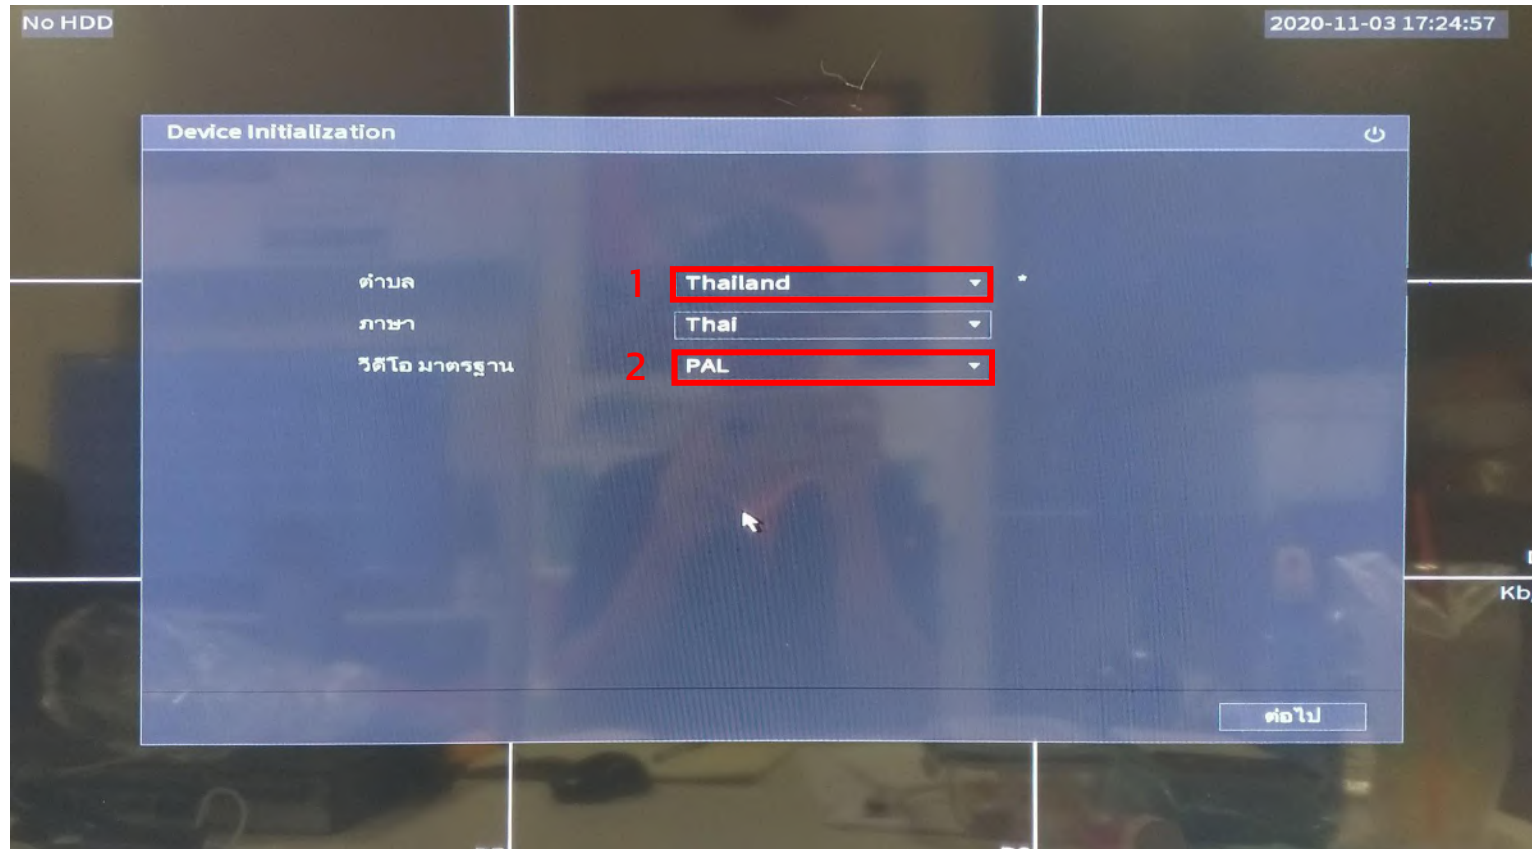


1. เลือกประเทศไทย
2. เลือกวิดีโอเป็น PAL

ยอมรับข้อตกลง

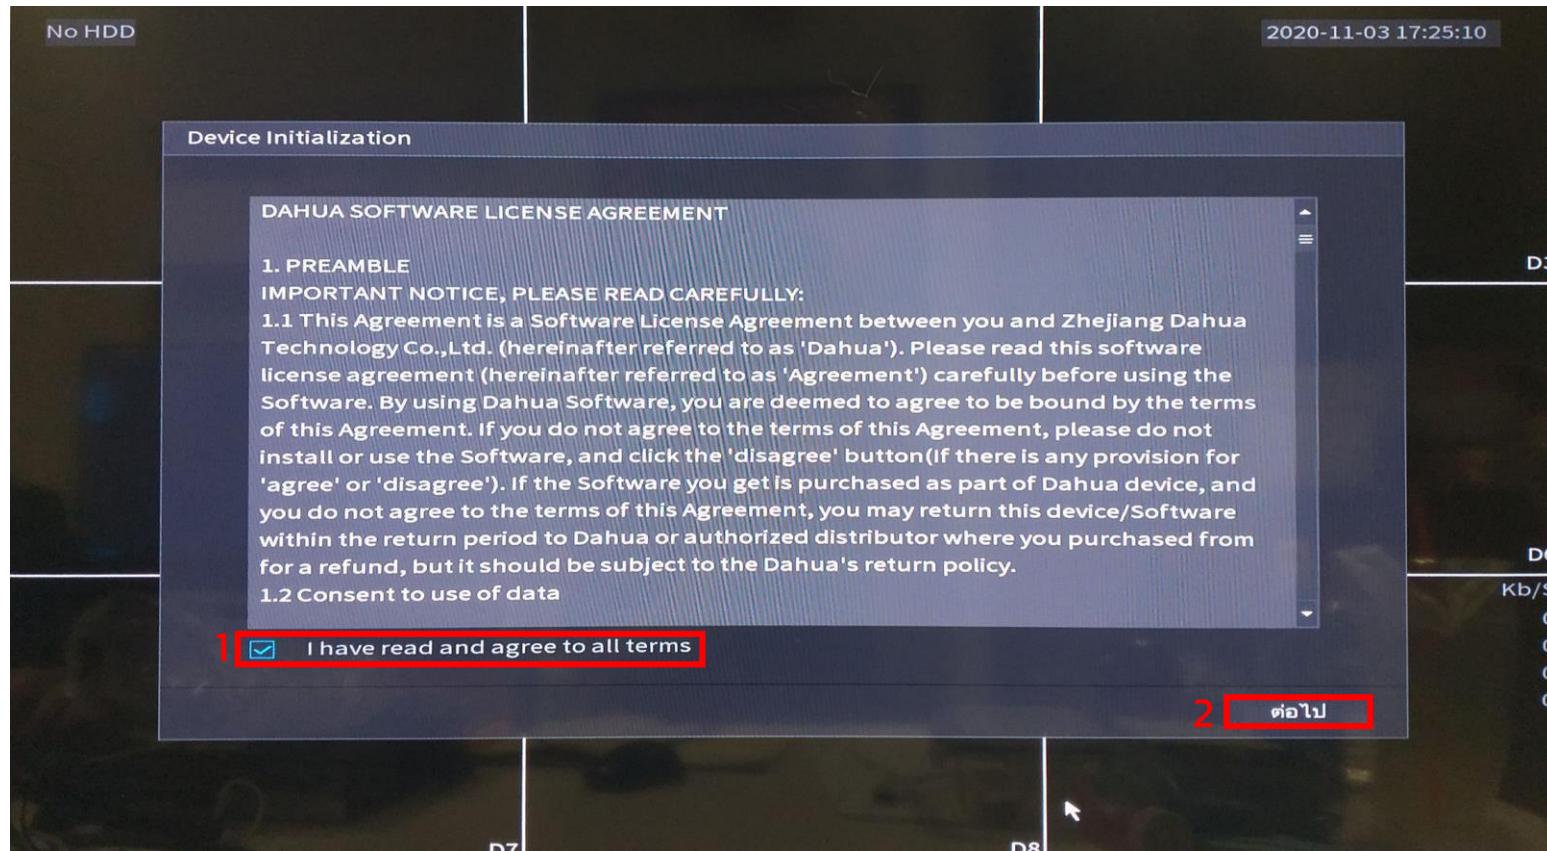


1. กดยอมรับข้อตกลง
2. กดต่อไป

ตั้งค่า time zone

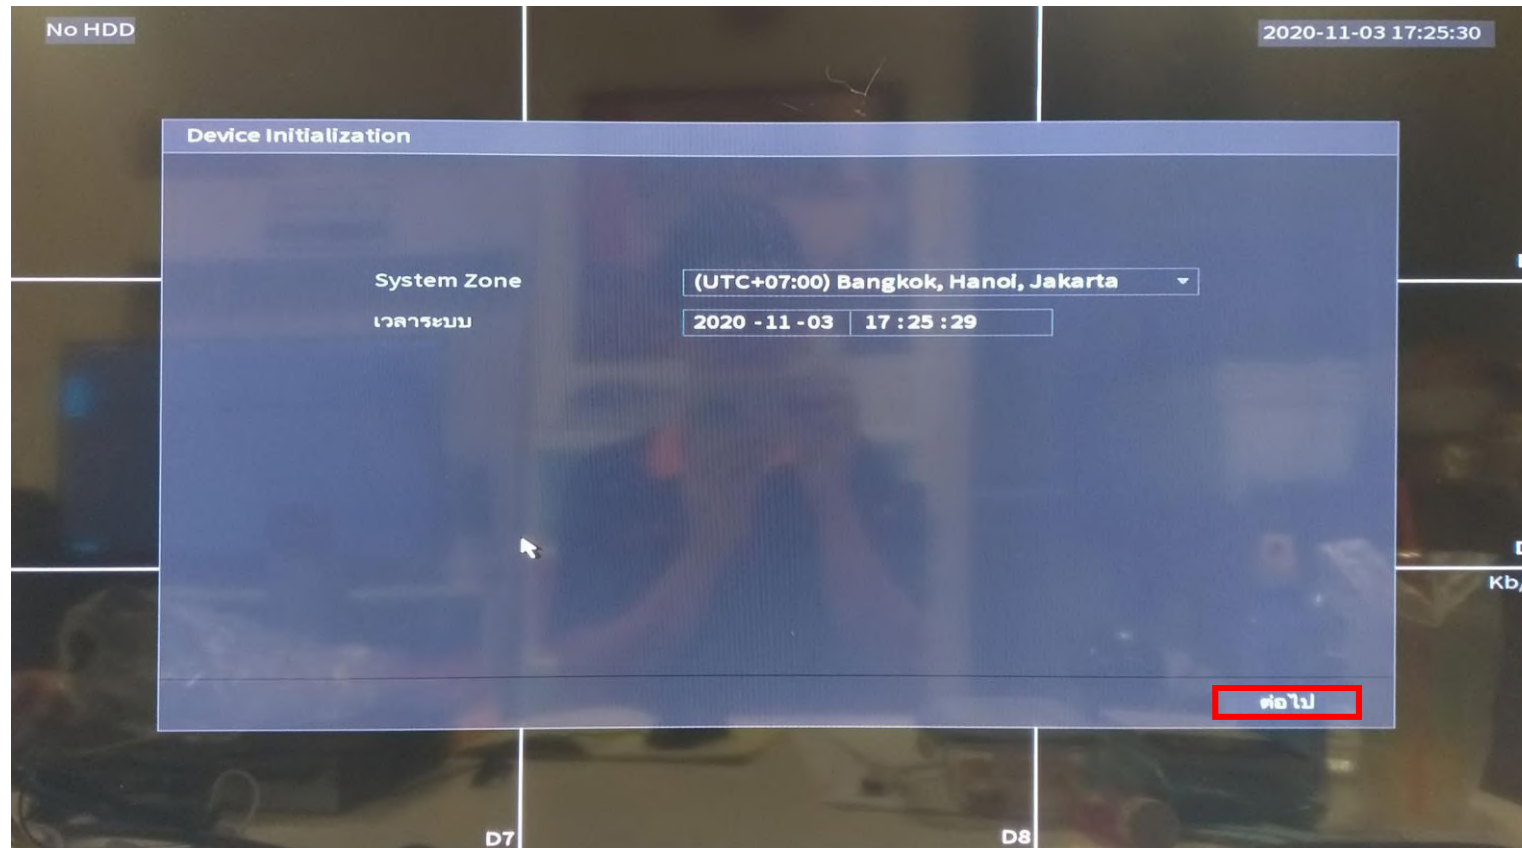


กดต่อไป

ตั้งคํารหัสผ่าน

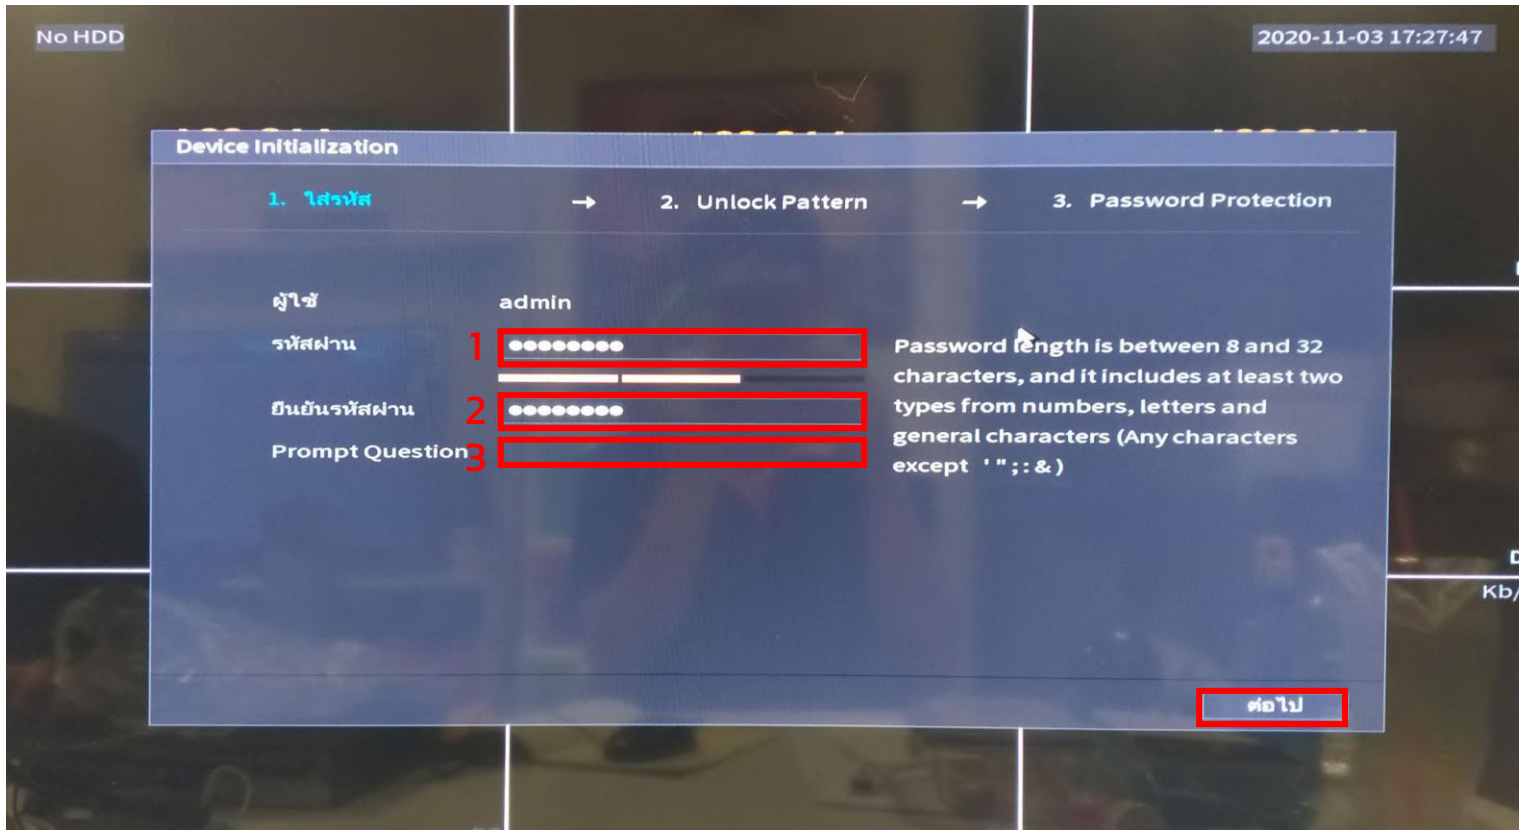


1. ตั้งคํารหัสผ่าน
2. ยืนยันรหัสผ่าน
3. คําใบ้รหัสผ่าน จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้

ตั้งค่าการปลดล็อคด้วยรูปแบบ

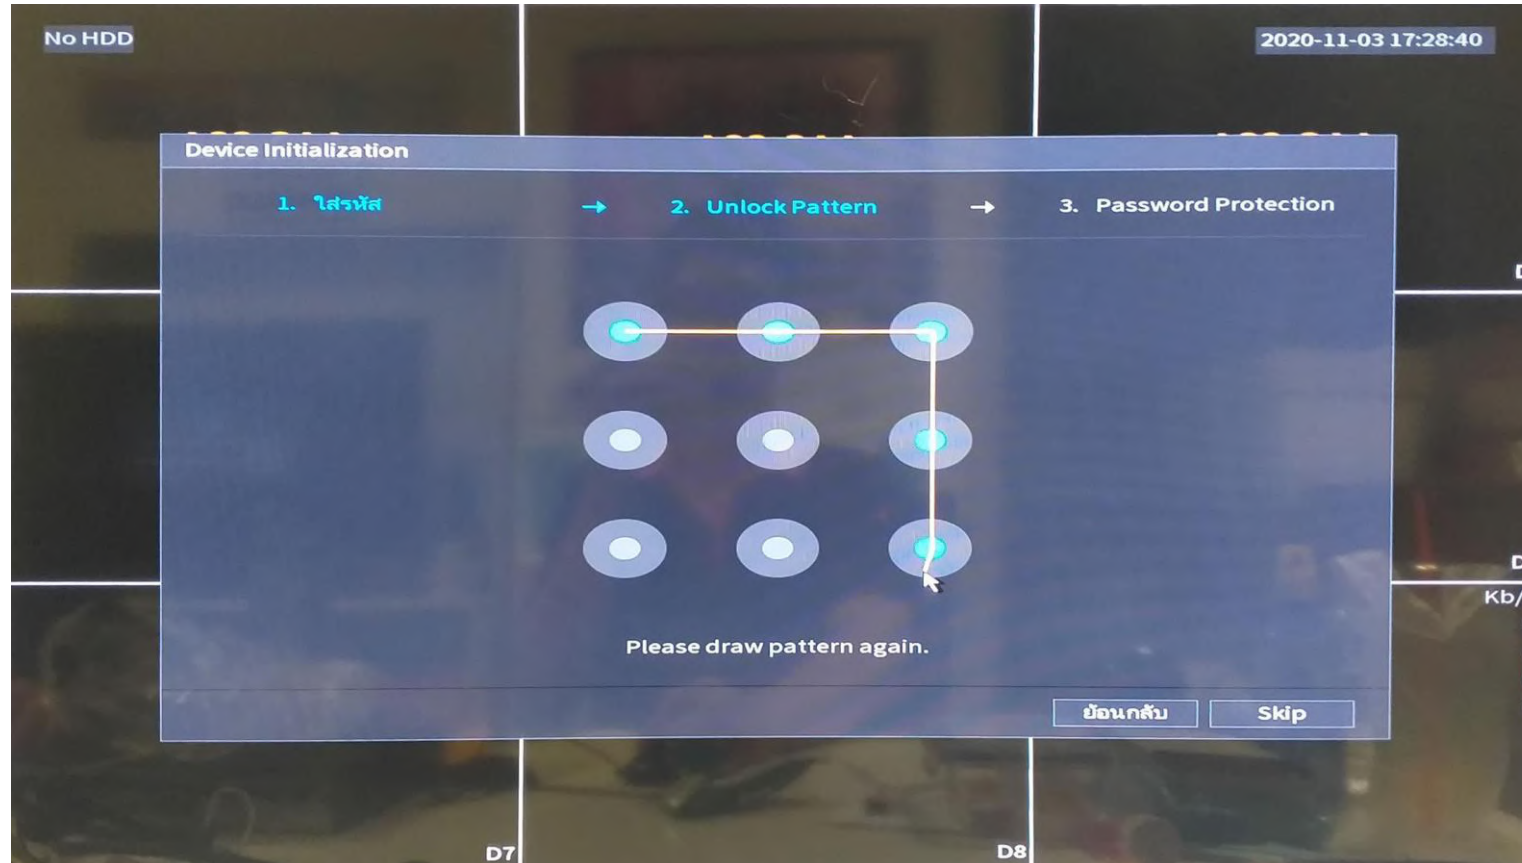


ตั้งค่าการปลดล็อคด้วยรูปแบบได้ตามต้องการ โดย
วาดเหมือนกัน 2 รอบ

ตั้งค่าการป้องกันรหัสผ่าน

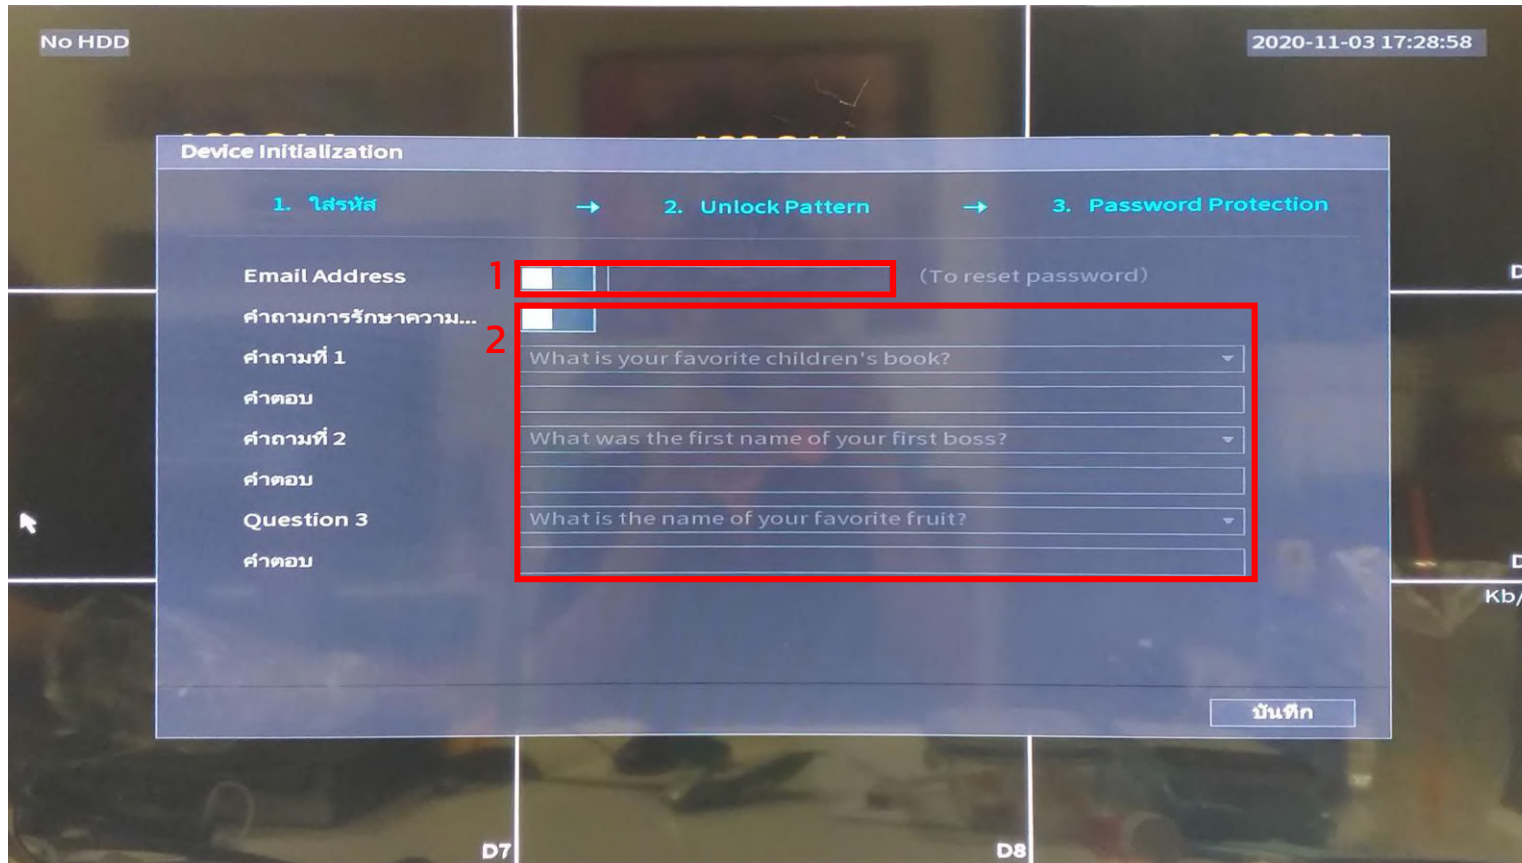

1. เปิดหรือปิด เพื่อให้รีเซต password ผ่านทางอีเมล เมื่อลืมห้สผ่าน
2. เปิดหรือปิด เพื่อตั้งคำถามสำหรับ รีเซต password เมื่อลืมห้สผ่าน


ตั้งค่าการอัปเดต

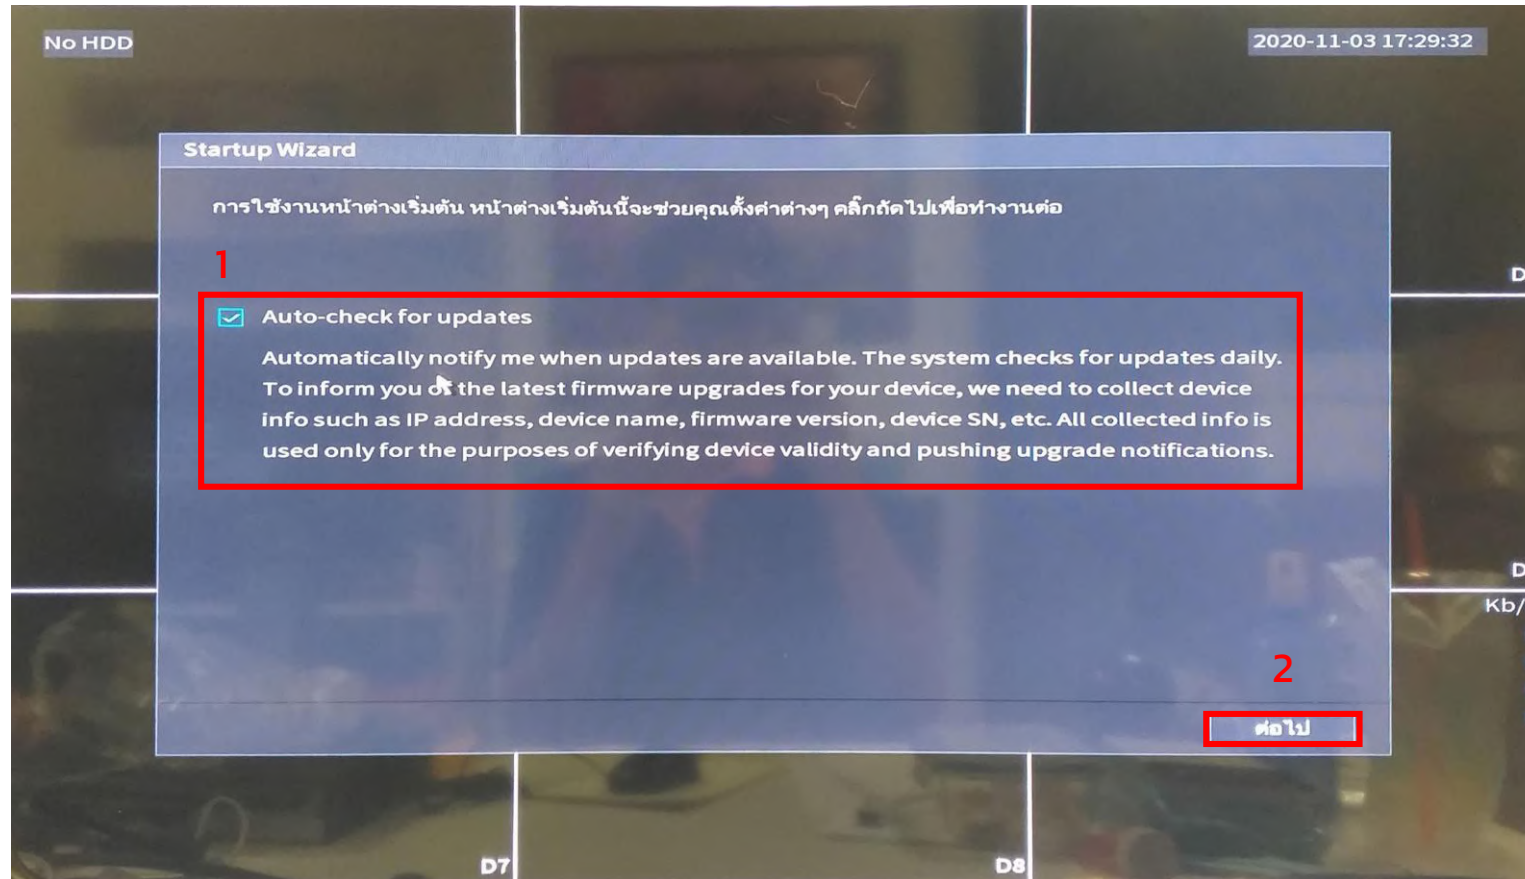

1. **ติ๊กถูกเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดต หรือปิดเพื่อไม่ต้องการแจ้งเตือนการอัปเดต**


2. **กดต่อไป**

ตั้งค่า IP

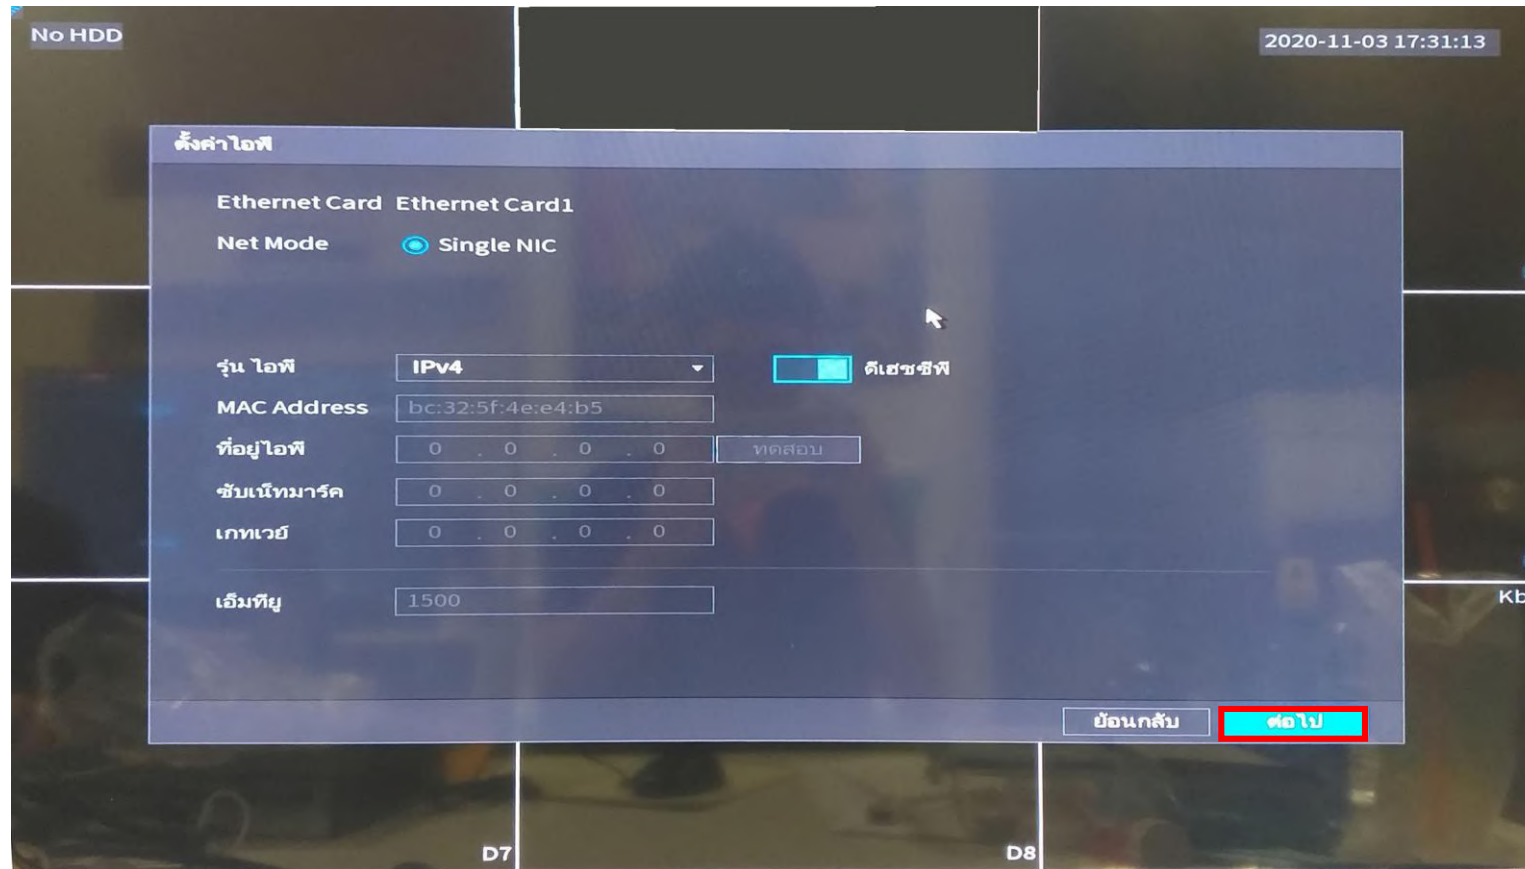

กดต่อไป

ตั้งค่าการดู NVR ออนไลน์

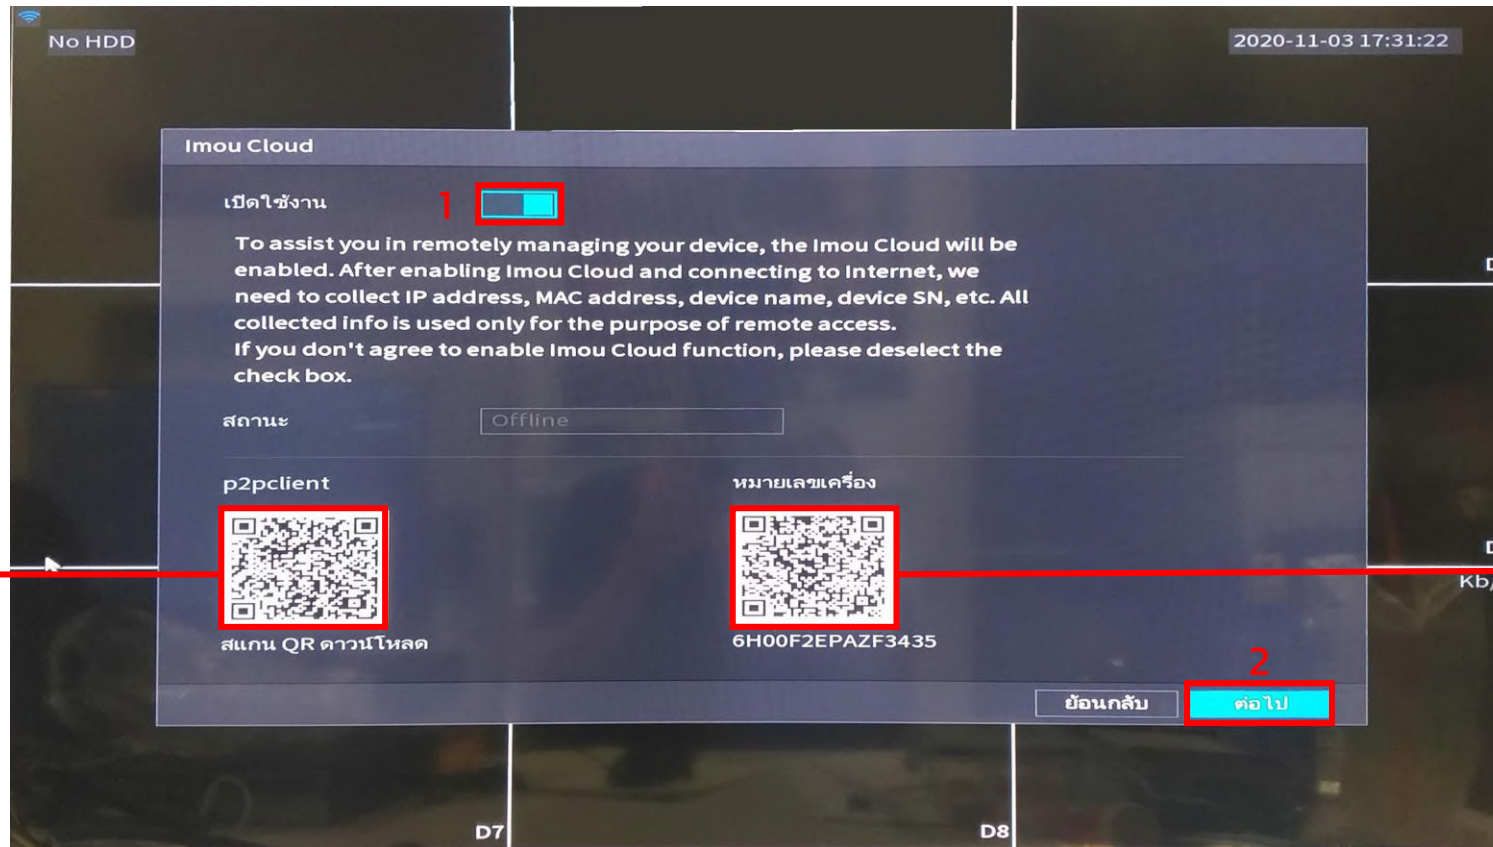


สแกน QR code เพื่อ
โหลดโปรแกรม Imou
life สำหรับดูออนไลน์

สแกน QR code ผ่าน
Imou life เพื่อดูภาพ
ออนไลน์


1. เปิดเพื่อให้ NVR สามารถดูภาพออนไลน์ผ่านแอปได้
2. กดต่อไป

ตั้งค่า HDD

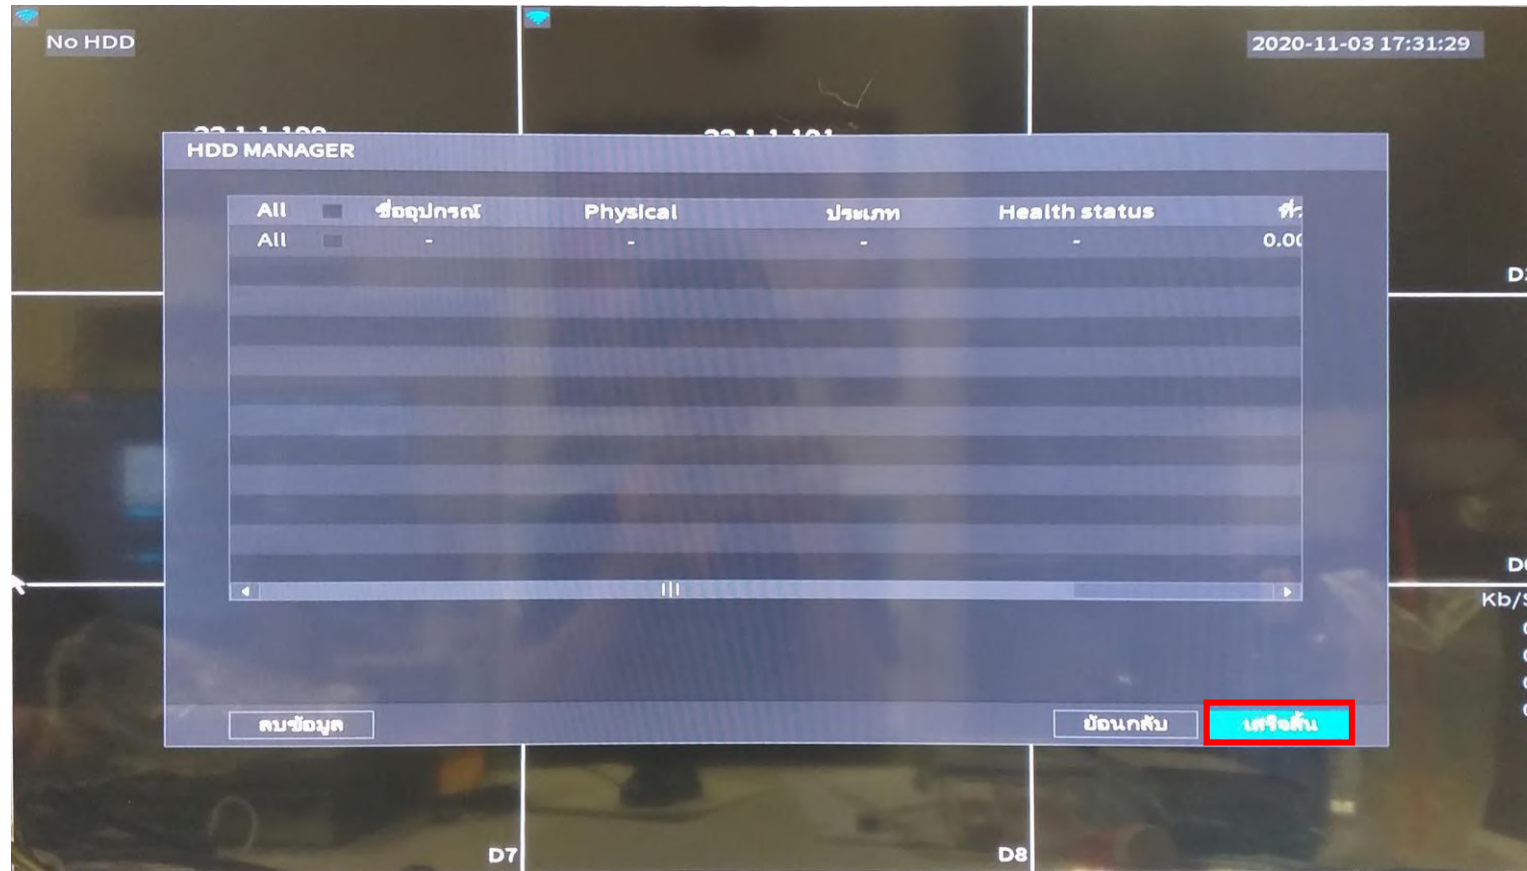


กดเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อย

การเพิ่มกล้องเข้า NVR

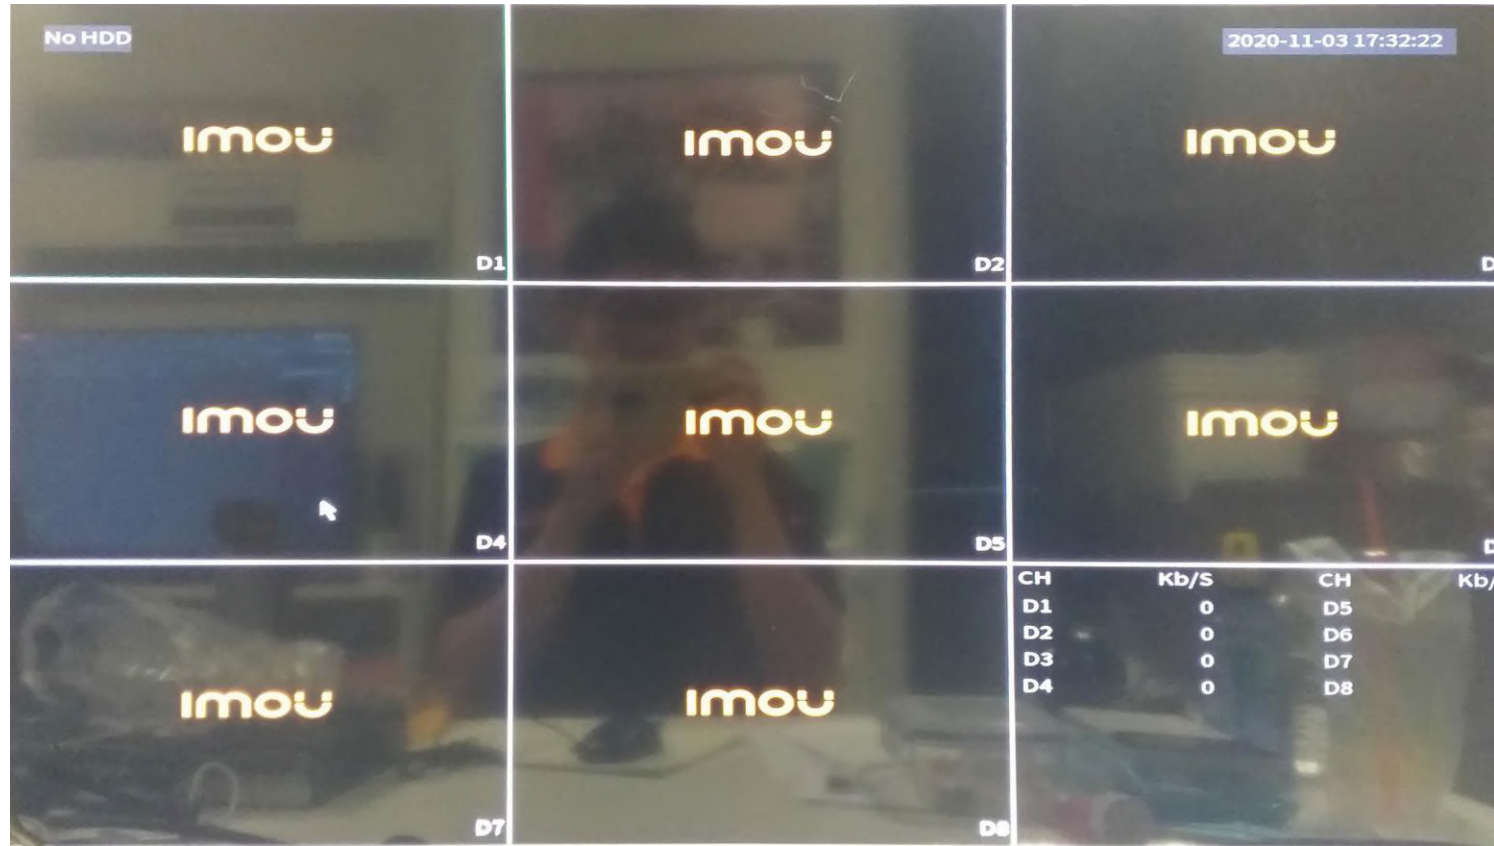


เปิด NVR และเสียบปลั๊กให้กล้อง รอ
สัญญาณไฟกล้องกระพริบสีเขียว

การเพิ่มกล้องเข้า NVR

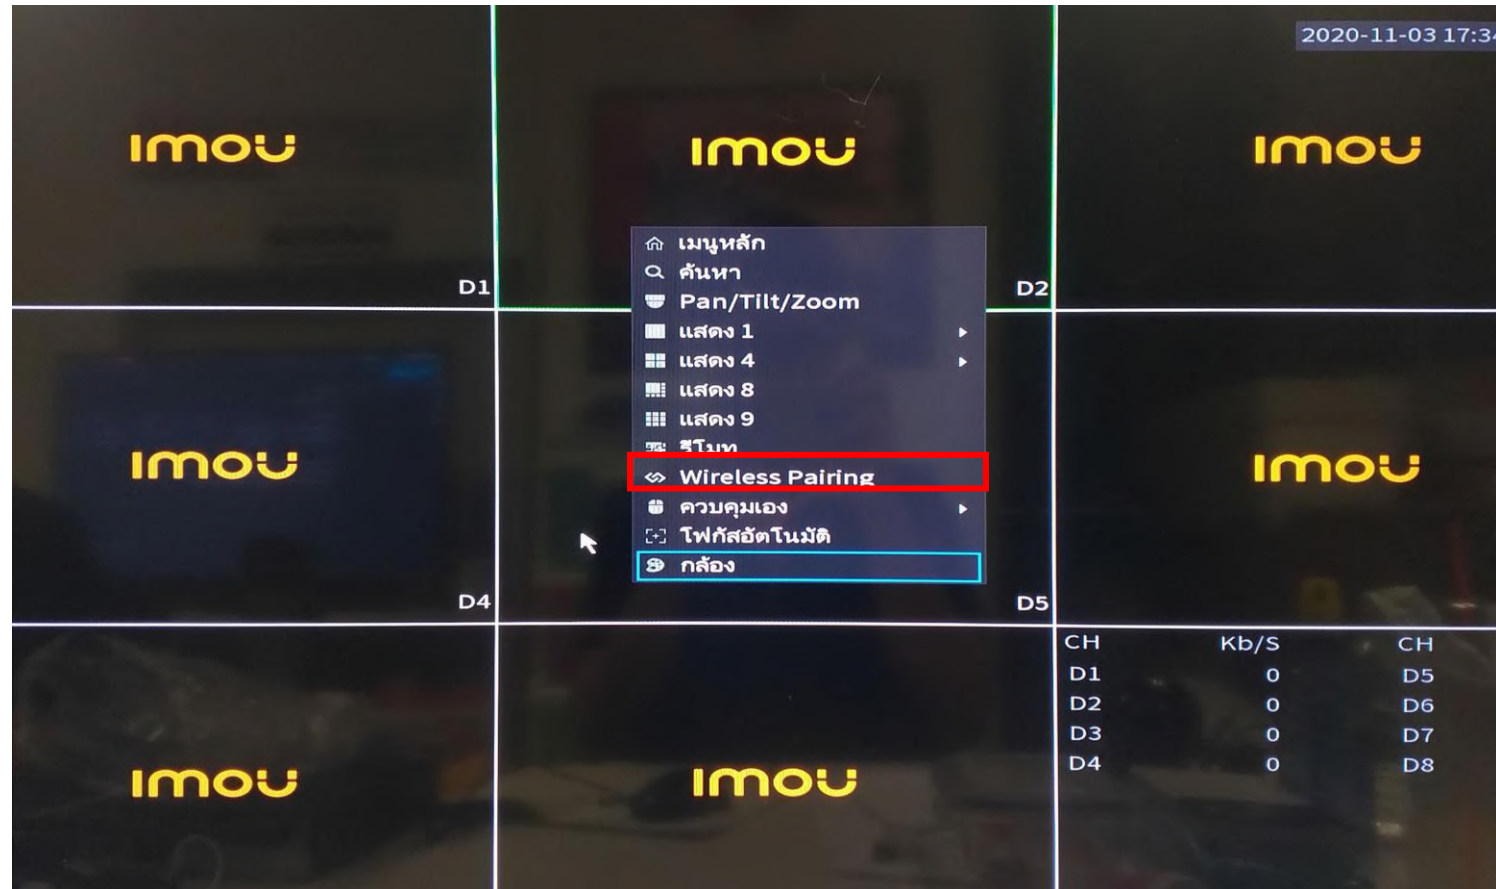

คลิกขวาที่หน้าแรก
ไปที่ Wireless Pairing

การเพิ่มกล้องเข้า NVR

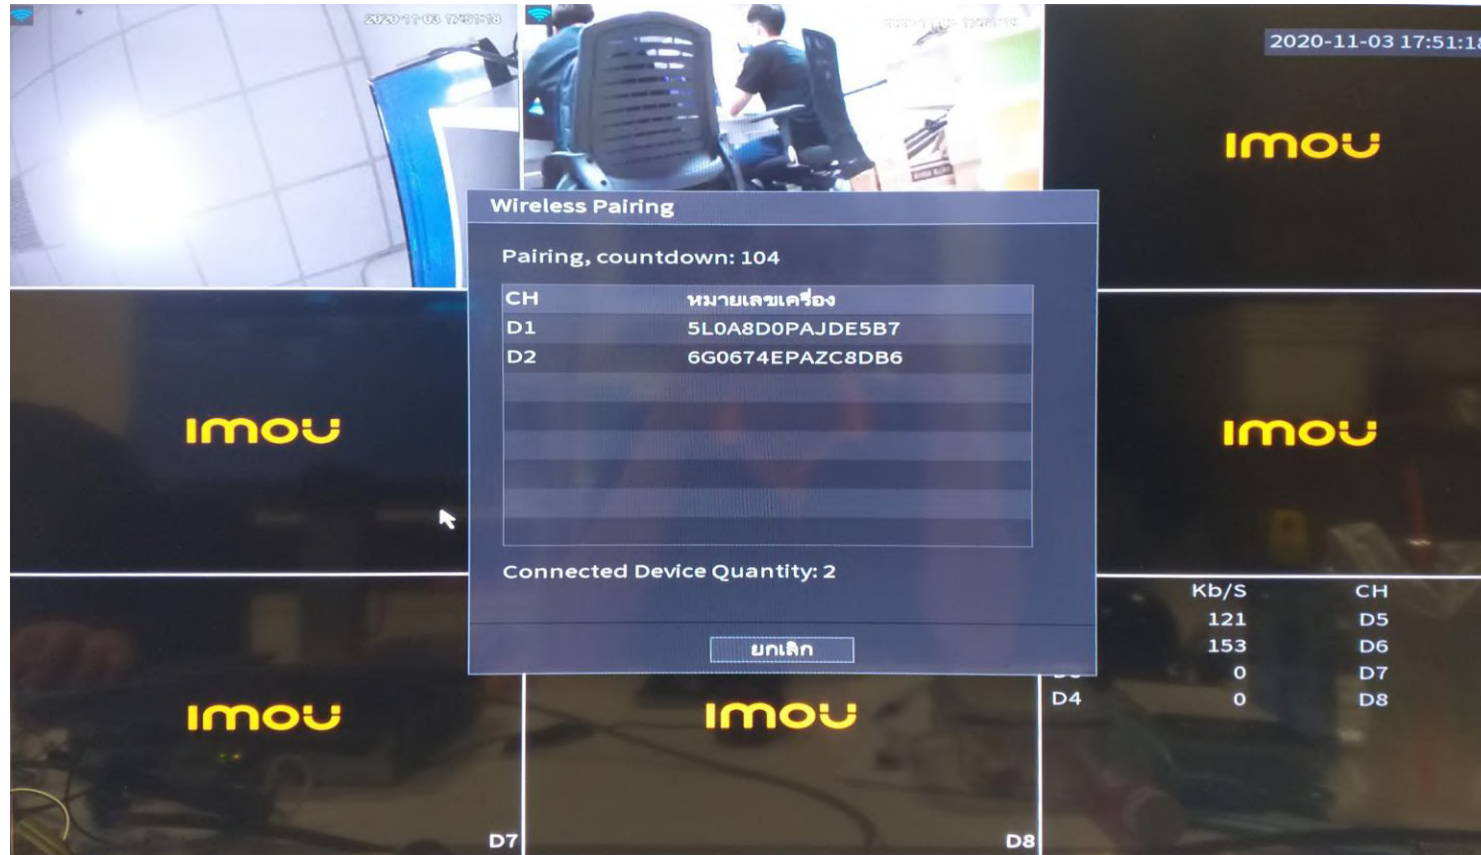

ระบบจะทำการค้นหากำลัง
และแสดงบน NVR