


# วิธีเพิ่มกล้องเข้า NVR Imou

By Imou Thailand Team



# วิธีที่1 – Wireless Pairing


1. เปิดNVR และเปิดกล้อง รอให้ไฟกล้องเป็นไฟสีเขียวกะพริบ จากนั้นไปที่NVR คลิกขวา > Wireless Pairing

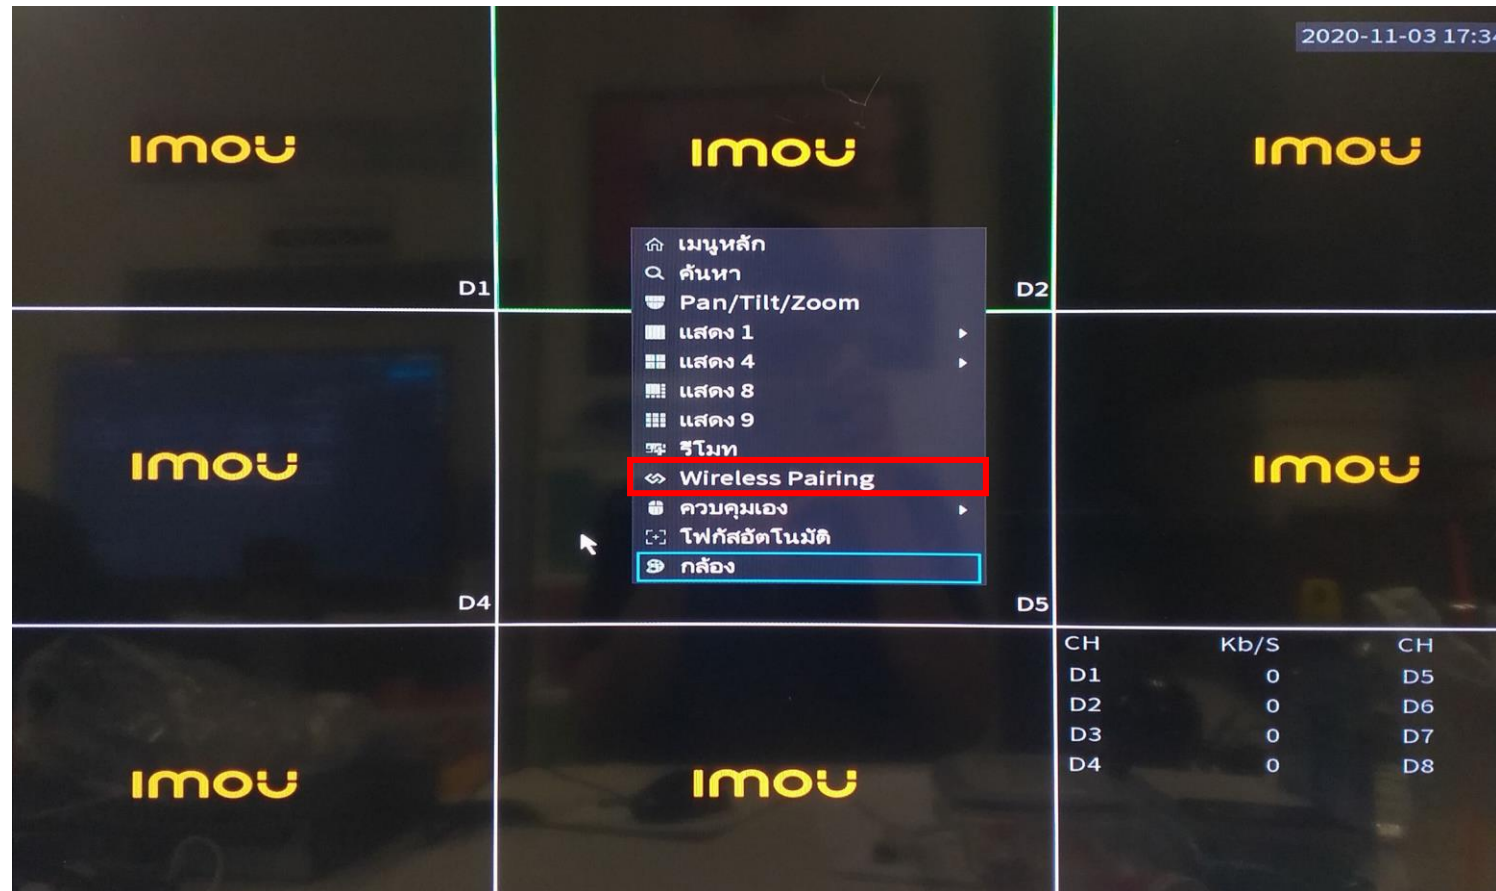

หมายเหตุ: เพื่อให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพระยะห่างระหว่างกล้องกับเครื่องบันทึกไม่ควรเกิน 20 เมตร

# วิธีที่1 – Wireless Pairing


2. NVR จะทำการปล่อยสัญญาณเพื่อไปจับกับกล้อง และแสดงภาพในหน้าจอ

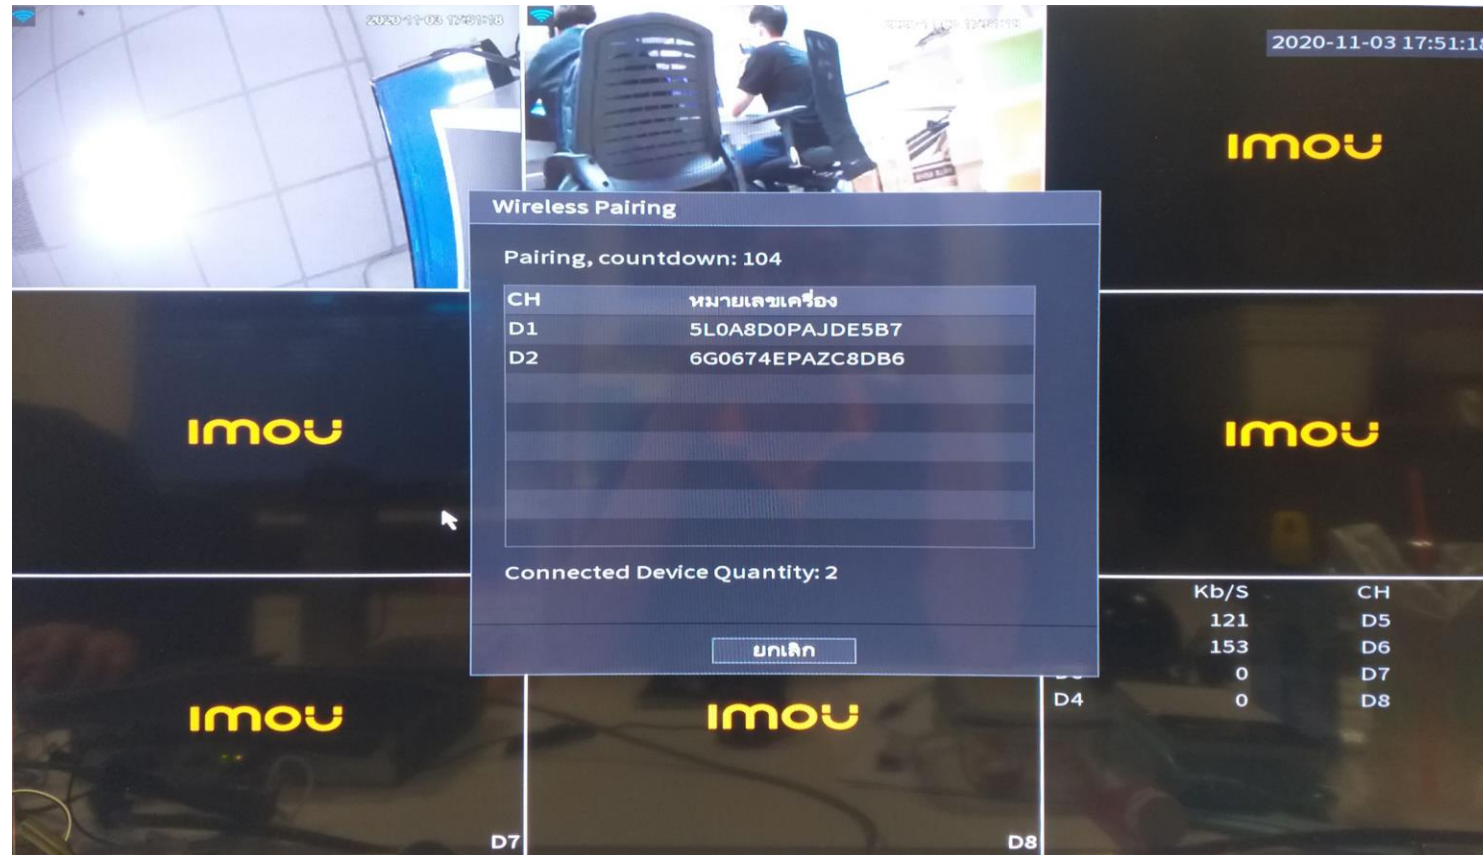

ระบบจะทำการค้นหากล้อง  
และแสดงภาพ

## วิธีที่2 – เพิ่มกล้องเข้าแอป Imou life ก่อน

1. ทำการเพิ่มกล้องเข้าแอป Imou life และนำเครื่องบันทึกเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์คเดียวกับกล้องด้วยสายLAN

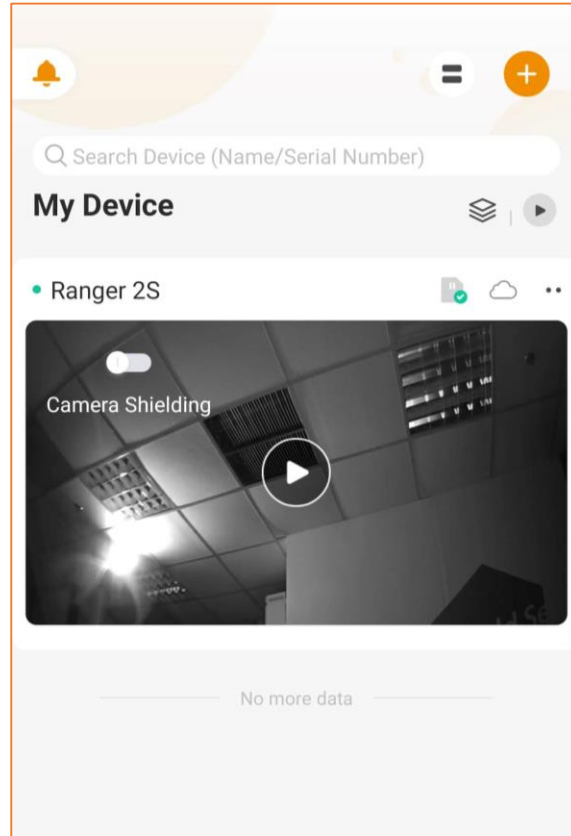



เพิ่มกล้องเข้าแอป เพื่อให้  
กล้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi



เชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์ค  
เดียวกันกับกล้องด้วยสายLAN

## วิธีที่2 – เพิ่มกล้องเข้าแอป Imou life ก่อน

2. ไปที่เครื่องบันทึกเข้าไปที่เมนูหลัก > เมนู “ระยะไกล” (Remote)

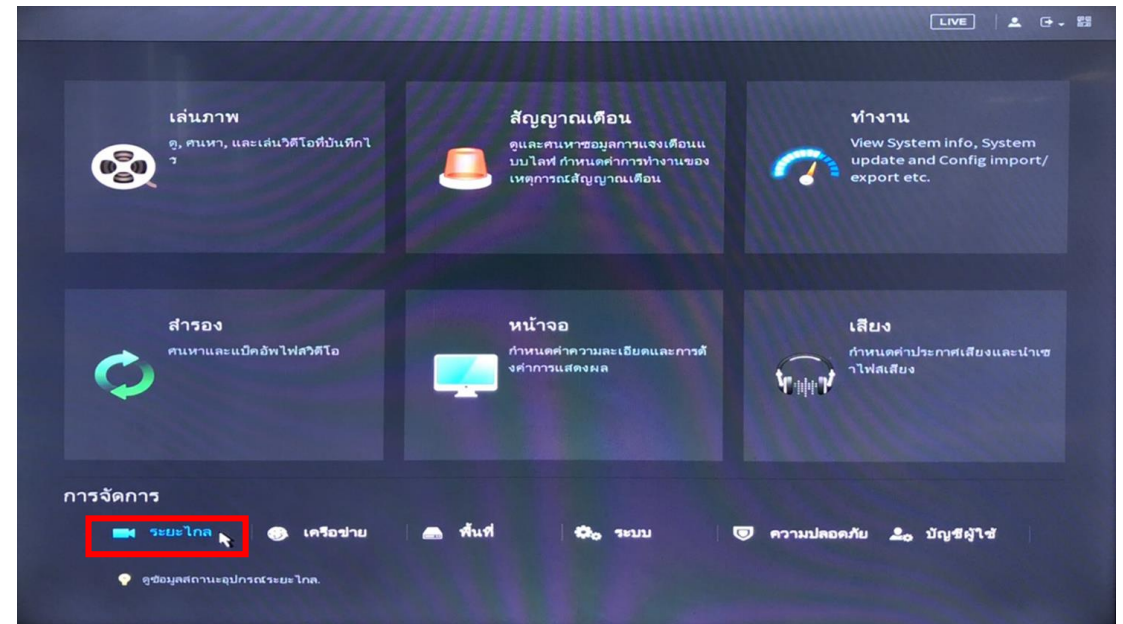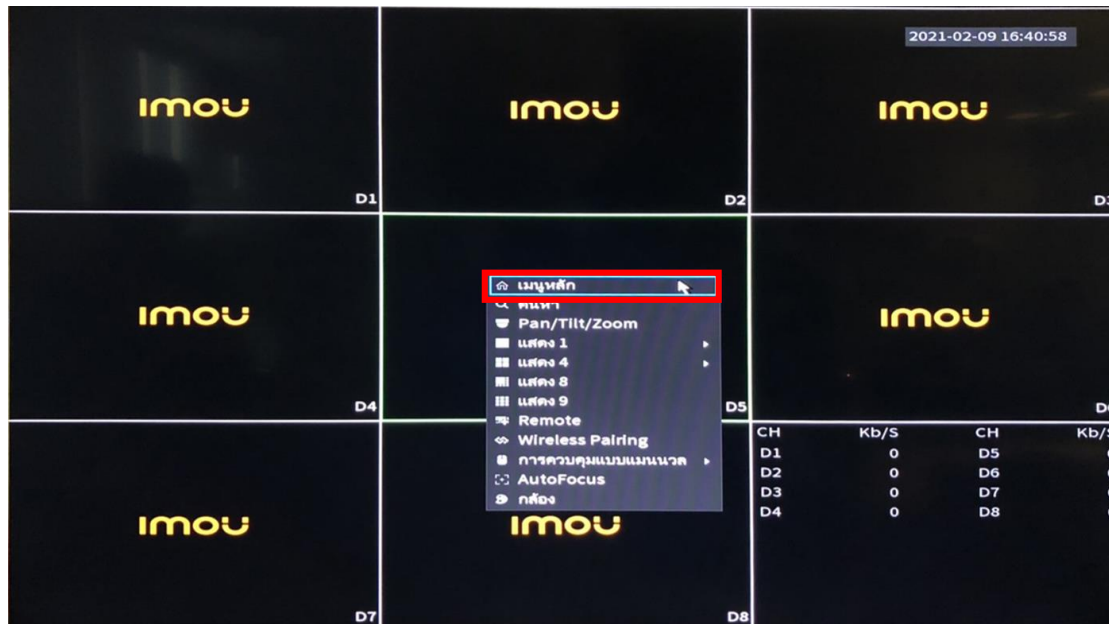


หมายเหตุ: แนะนำให้ทำการ Fixed IP กล้องก่อนเพิ่มกล้องเข้า NVR




## วิธีที่2 – เพิ่มกล้องเข้าแอป Imou life ก่อน

3. กด"ค้นหาอุปกรณ์ (Device search)" > ตั๊กถูกที่กล้องที่ต้องการเพิ่ม > เพิ่ม

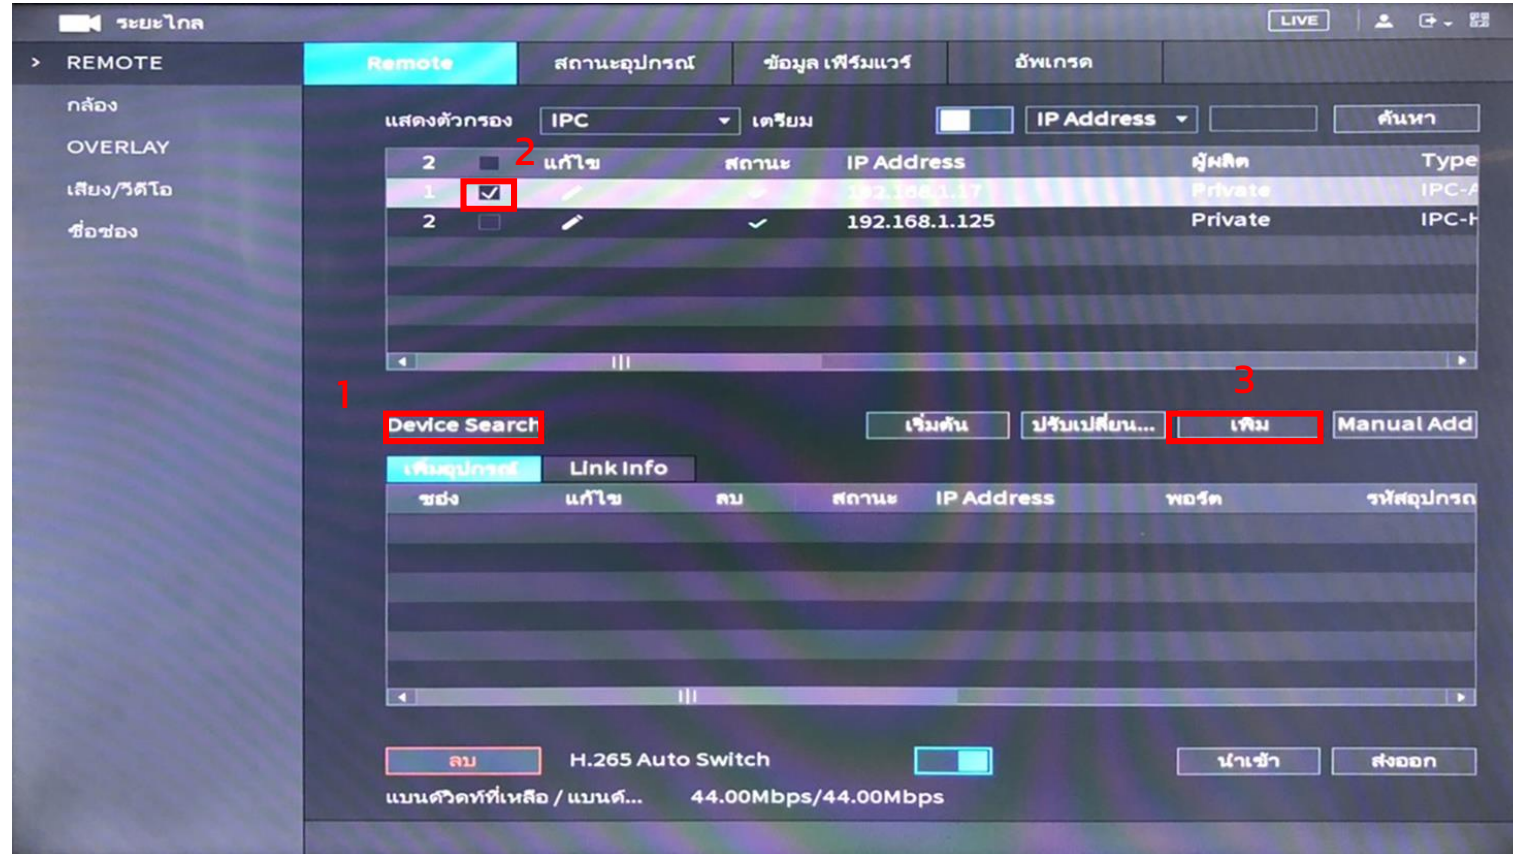


## วิธีที่2 – เพิ่มกล้องเข้าแอป Imou life ก่อน

### 4. กดที่ไอคอนรูปดินสอเพื่อแก้ไขพาสเวิร์ด

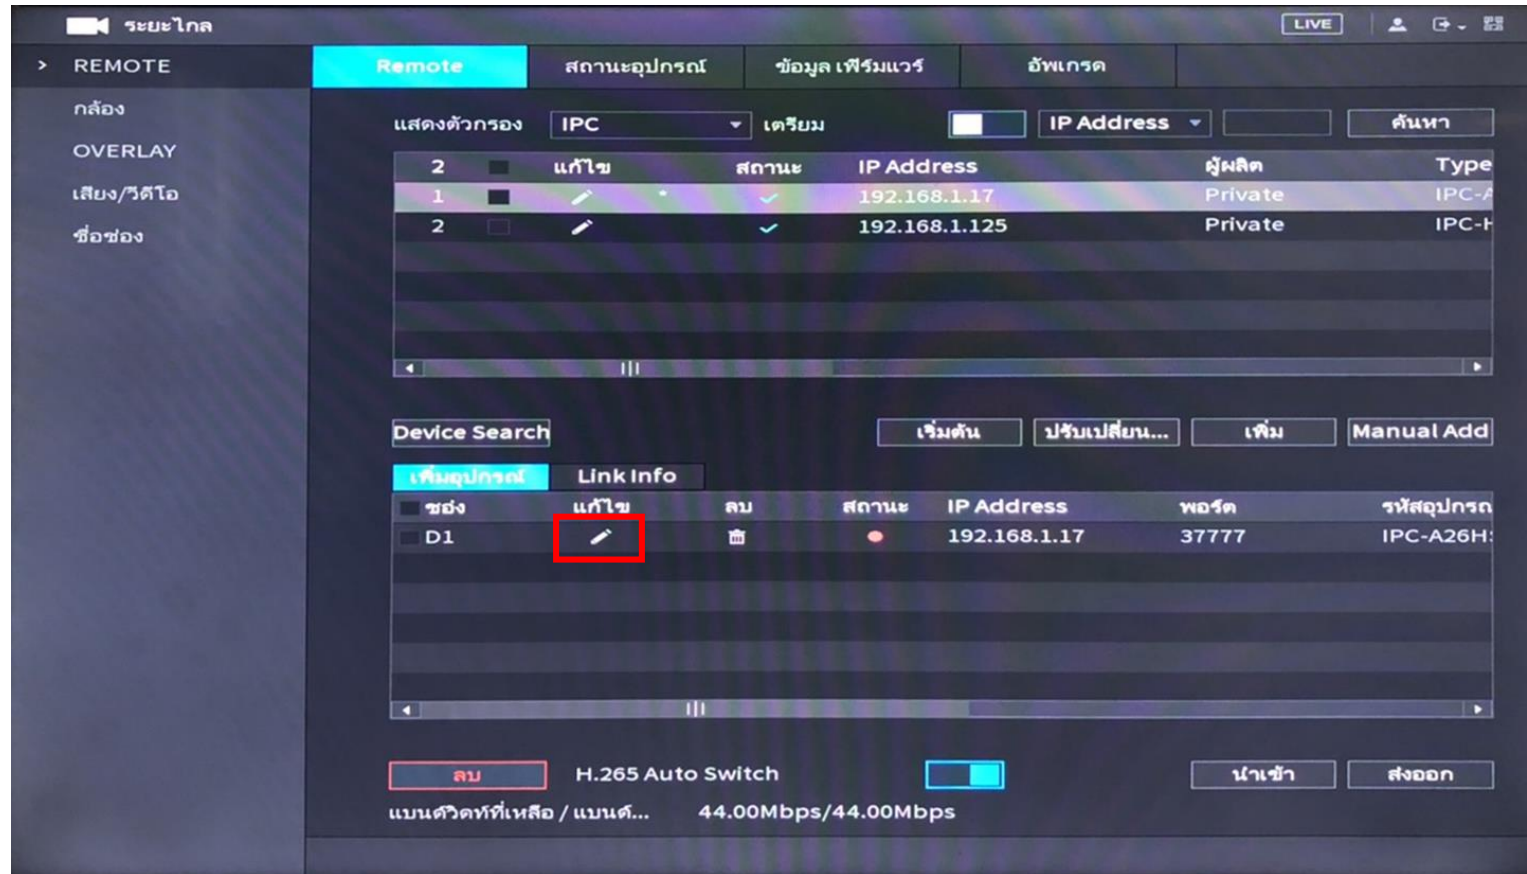

## วิธีที่2 – เพิ่มกล้องเข้าแอป Imou life ก่อน

5. ลบพาสเวิร์ดและกรอกใหม่ด้วย Safety code > เชื่อมต่อ > บันทึก

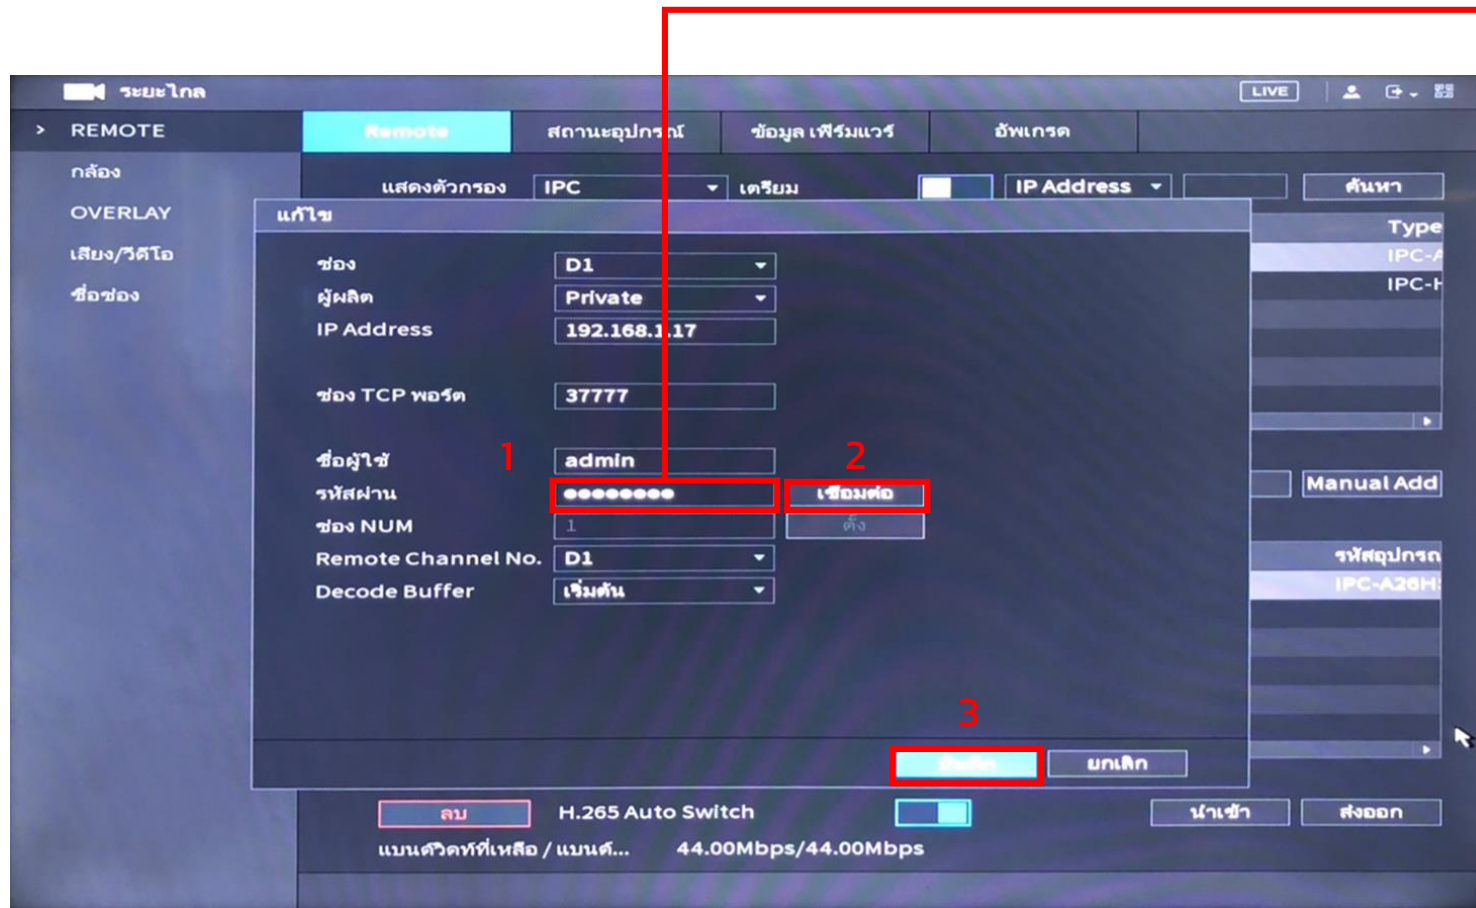


Safety code อยู่ที่ฉลากที่  
ตัวกล้อง





## วิธีที่3 – เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย LAN

1. เชื่อมต่อกล้องและเครื่องบันทึกเข้ากับเราเตอร์หรือสวิตช์ด้วยสายLAN

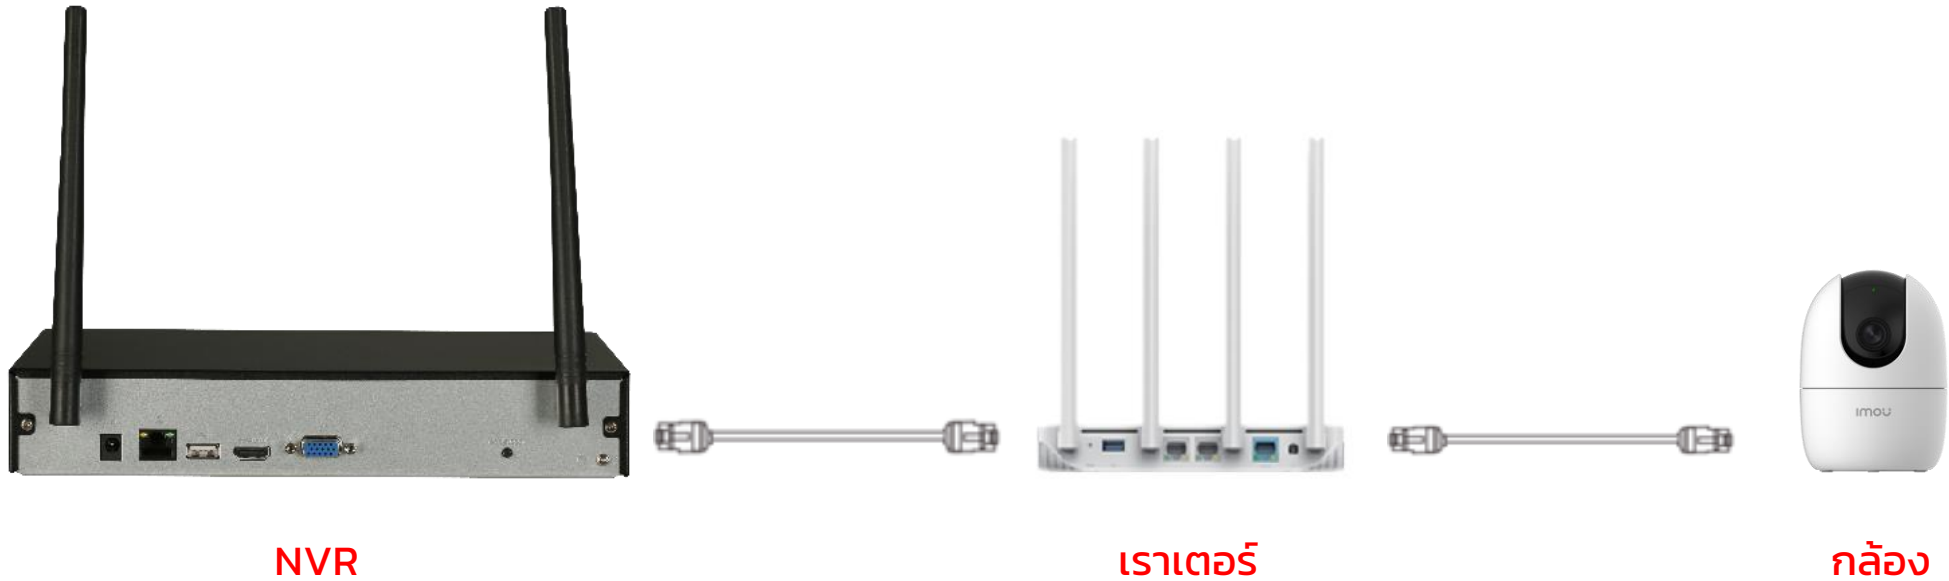


# วิธีที่3 – เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย LAN

2. ไปที่เครื่องบันทึกเข้าไปที่เมนูหลัก > เมนู “ระยะไกล” (Remote)

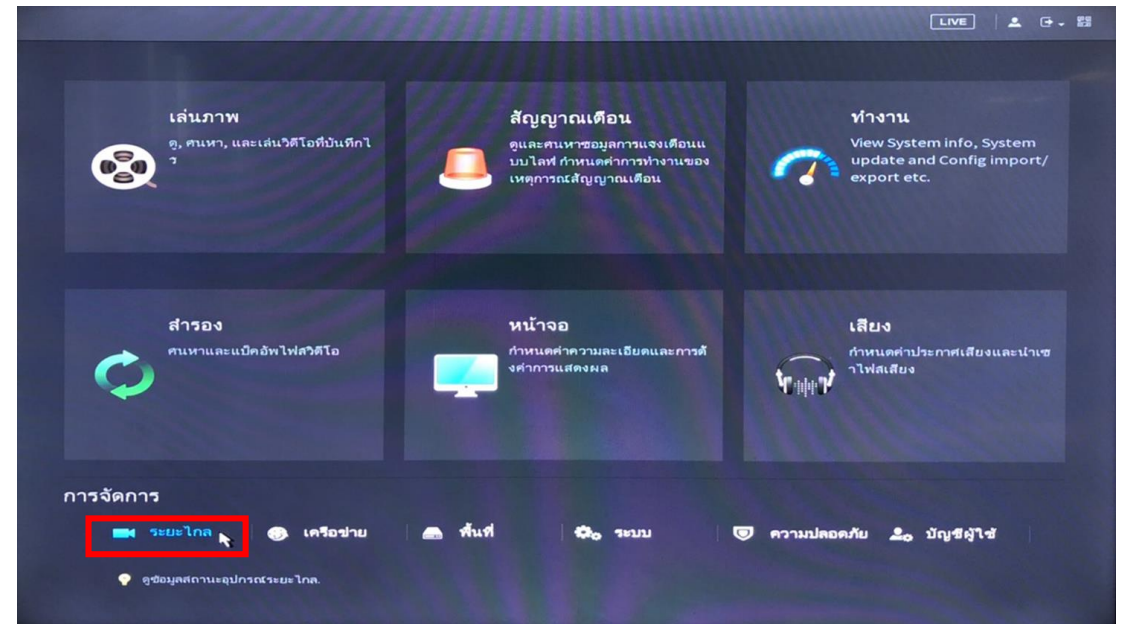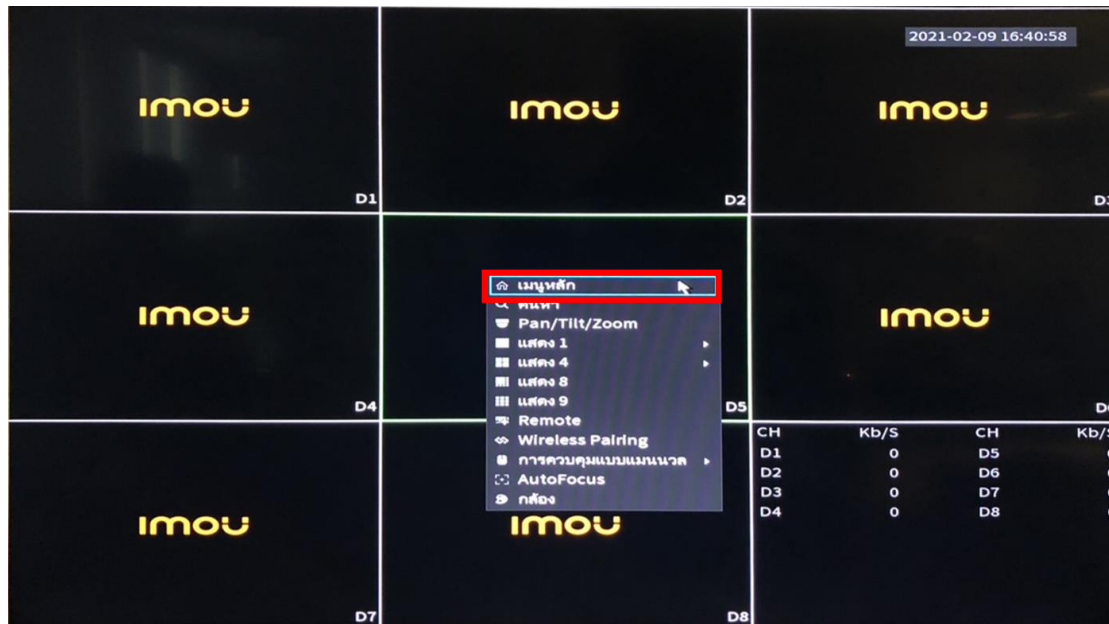



## วิธีที่3 – เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย LAN

3. กด"ค้นหาอุปกรณ์ (Device search)" > ตั๊กถูกที่กล้องที่ต้องการเพิ่ม > "เริ่มต้น"

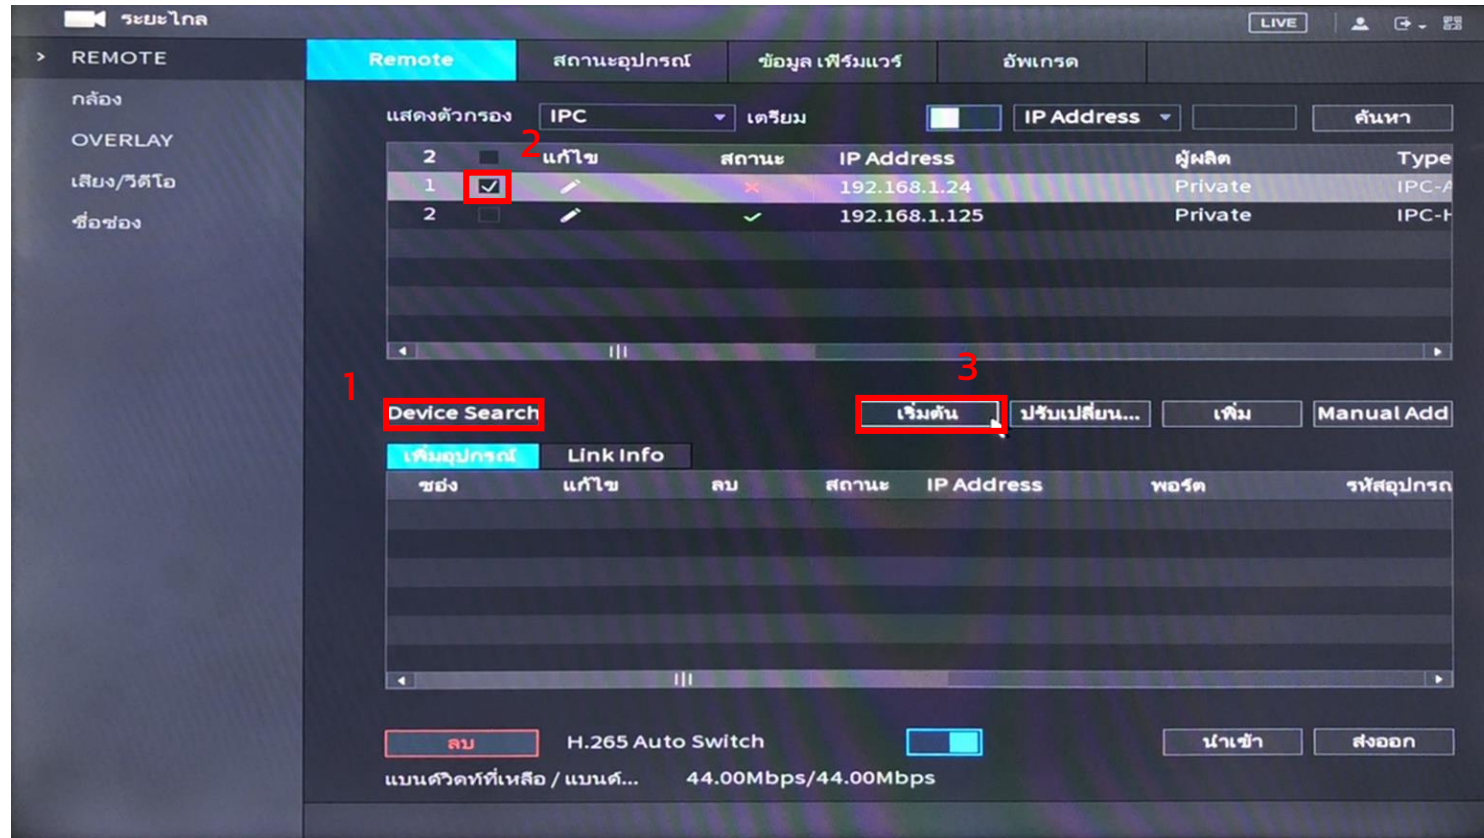

# วิธีที่3 – เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย LAN

4. กด “ขั้นตอนถัดไป” > เลือกทำให้ IP เป็น Static > กด “ขั้นตอนถัดไป”

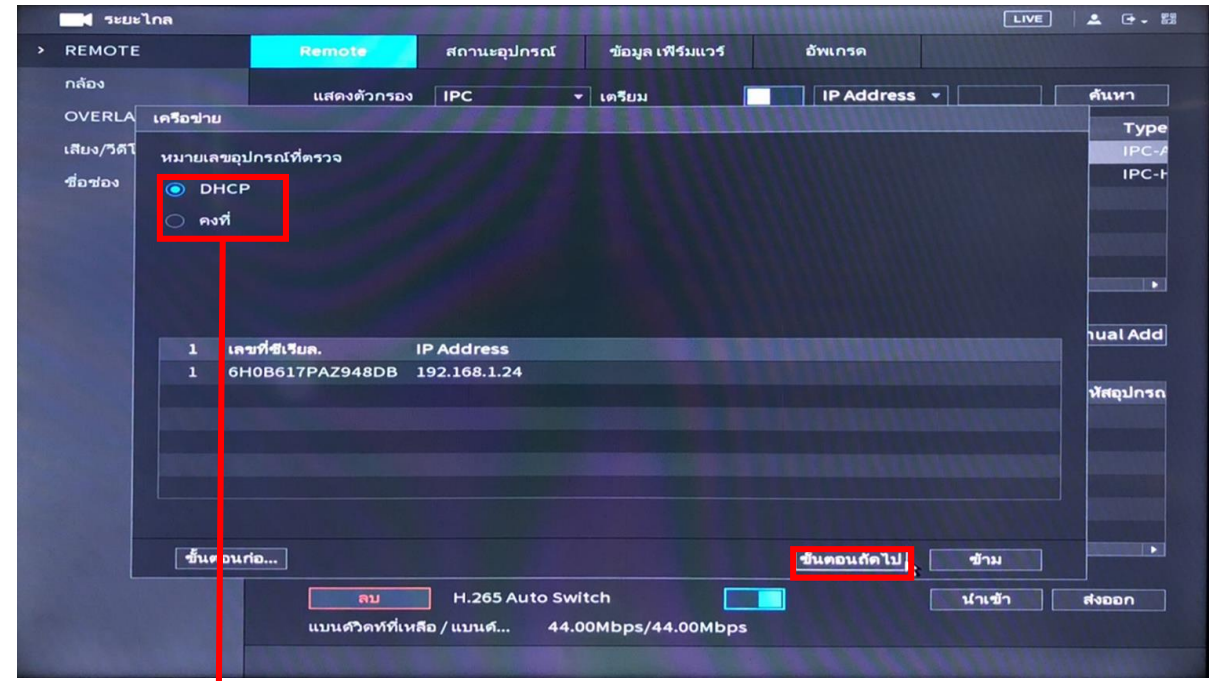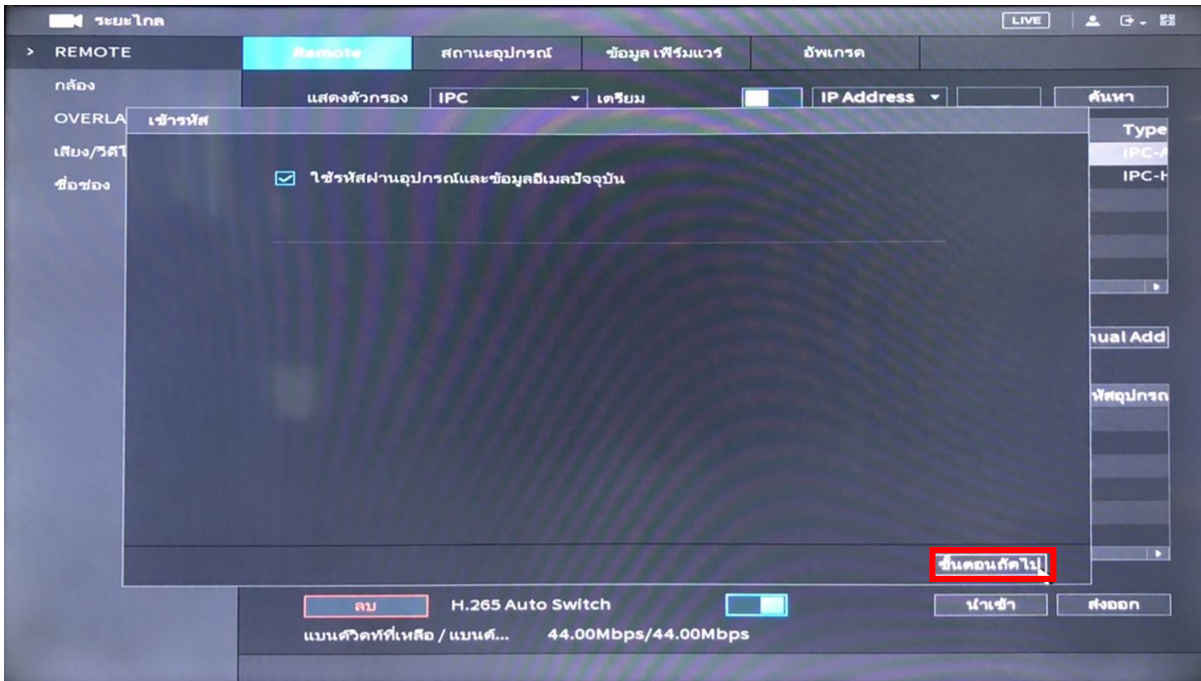


สามารถเลือกจะให้ IP กล้อง  
เป็น DHCP หรือ Static

หมายเหตุ: เพื่อให้ IP ของกล้องคงที่ ควรตั้งค่า IP เป็นคงที่ (Static)/ DHCP มีโอกาสที่ IP ของกล้องจะเปลี่ยนและทำให้ NVR หากกล้องไม่เจอ



# วิธีที่3 – เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย LAN

5. รอให้ระบบทำการเริ่มต้นอุปกรณ์ และกด “เสร็จสิ้น”

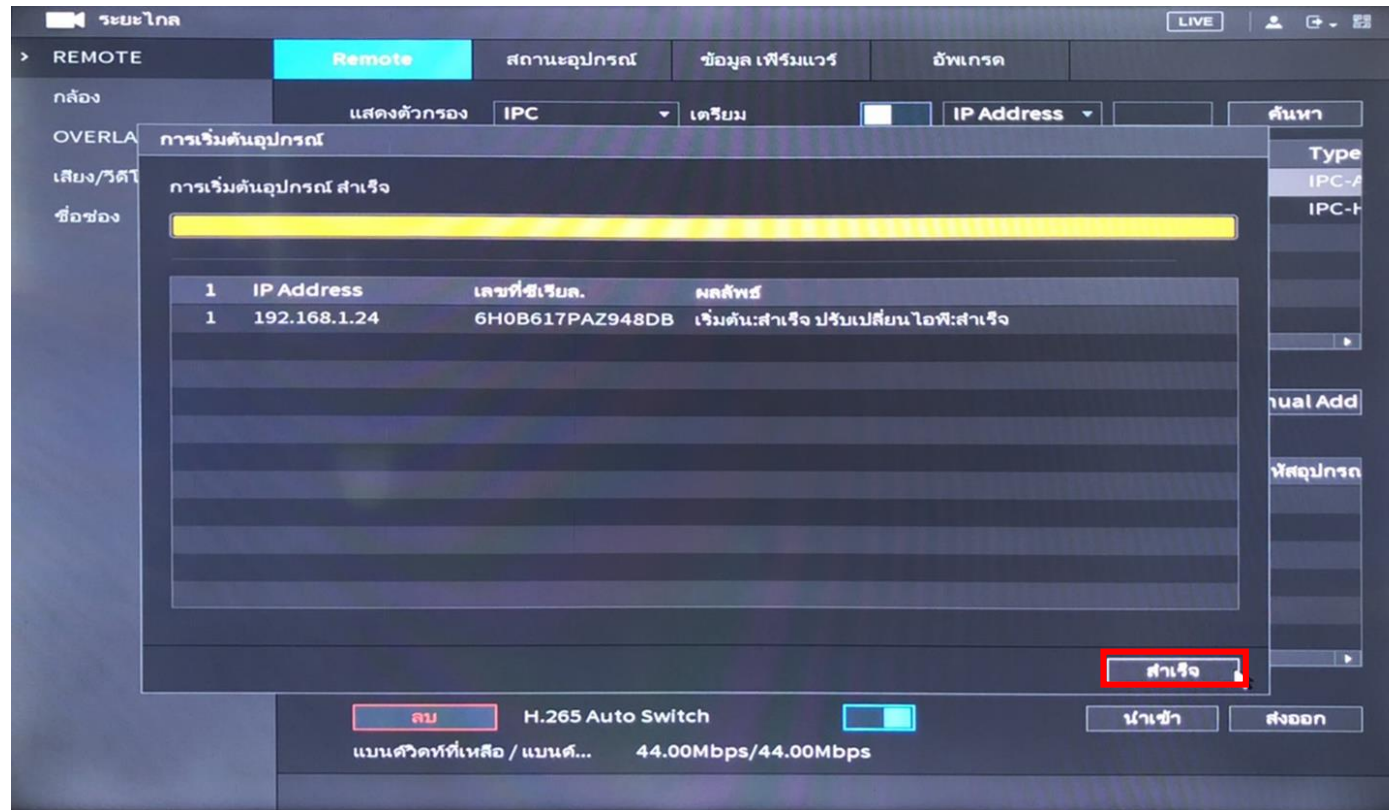

## วิธีที่3 – เชื่อมต่อกล้องด้วยสาย LAN

6. กด"ค้นหาอุปกรณ์ (Device search)" อีกครั้ง > ตักถูกที่กล้องที่ต้องการเพิ่ม > "เพิ่ม"

