

Imou

Powered By U.SUPPLY

คู่มือวิธีการใช้งาน กล้องWifi IMOU

เวอร์ชันภาษาไทย



วิธีการใช้งานกล่อง IMOU เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด App (IMOU Life) ได้ทั้ง App Store และ Google play




ขั้นตอนที่ 2

เลือกขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน มีให้เลือก 3 แบบ

แบบที่ 1

ลงทะเบียนด้วย Email

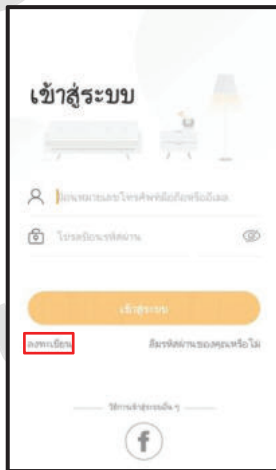

เลือก (ลงทะเบียน)




เลือกภูมิภาคแล้วกด

“ถัดไป”




ใส่ Email และตั้งรหัสผ่าน และกดยอมรับเงื่อนไขแล้ว

กดยืนยัน

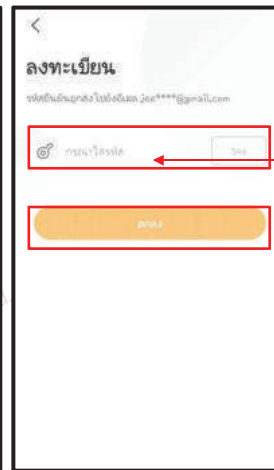


รับรหัสยืนยัน เพื่อ ยืนยันตัวตนผ่าน Email

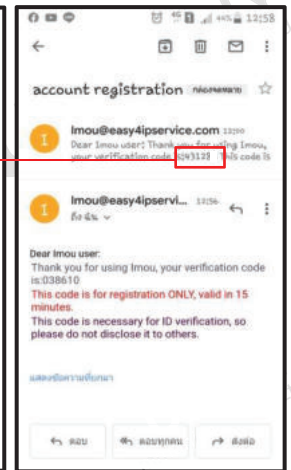


รหัสยืนยันจะแสดงในรูปแบบนี้

แบบที่ 2

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์

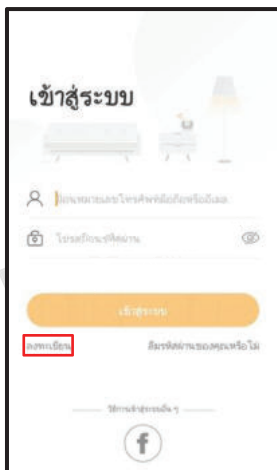

เลือก (ลงทะเบียน)

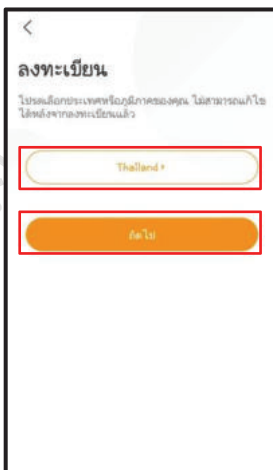


เลือกภูมิภาคแล้วกด


“ถัดไป”



ใส่ เบอร์โทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่านและกดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยืนยัน

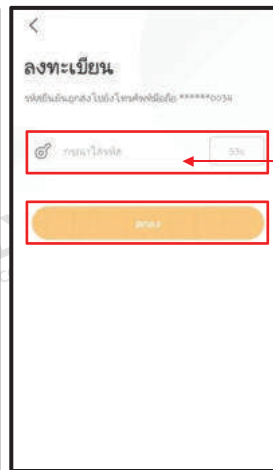


รับรหัสยืนยัน เพื่อ ยืนยันตัวตนผ่าน SMS

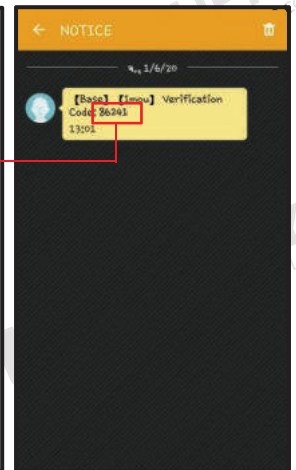


รหัสยืนยันจะแสดงในรูปแบบนี้

วิธีการดู Playback


โดยปกติกล้อง IMOU ต้องใช้ Micro SD Card หรือ ไคลดาวด์ (iCloud) ในการบันทึกข้อมูลภาพเพื่อย้อนหลัง วิธีที่ง่ายคือใช้

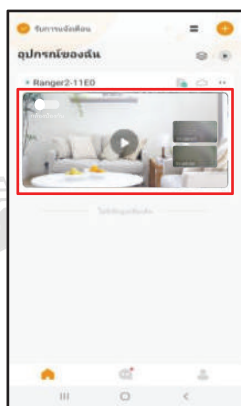


เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการดูย้อนหลัง

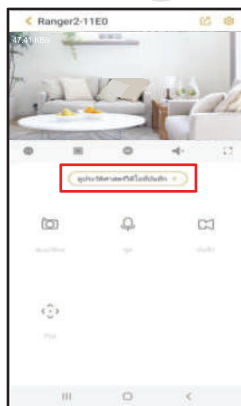

เลือก(ดูประวัติศาสตร์)วิดีโอที่บันทึก

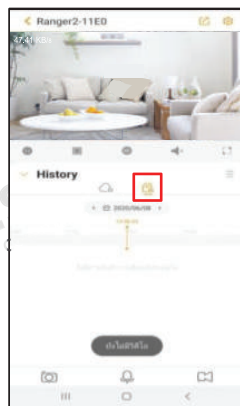


เลือกไอคอน (สำหรับการดูผ่านSDการ์ด)

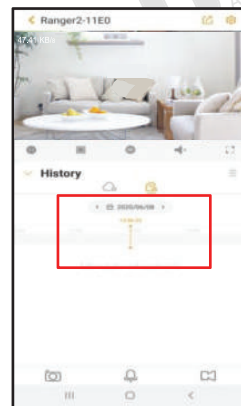


เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูย้อนหลัง


วิธีการเปลี่ยน Wi-Fi

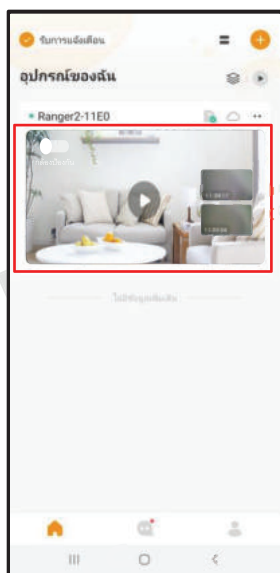


เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนWi-Fi

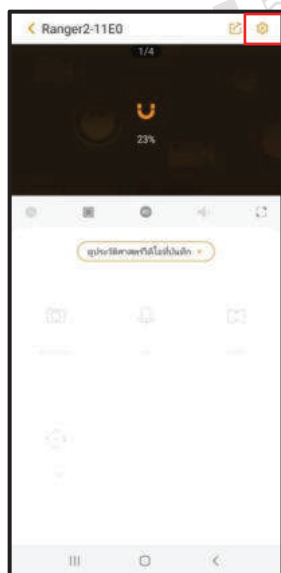


กดที่รูป ⚙️ ที่อยู่มุมขวาบน

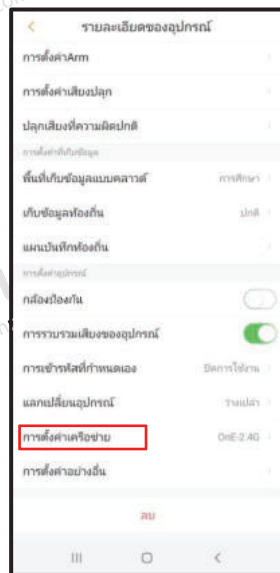


เลือกที่ (การตั้งค่าเครือข่าย)

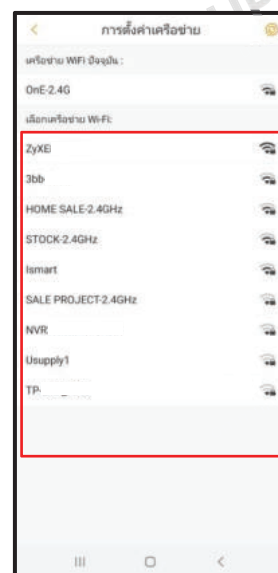

เลือก Wi-Fi ที่ต้องการเปลี่ยน

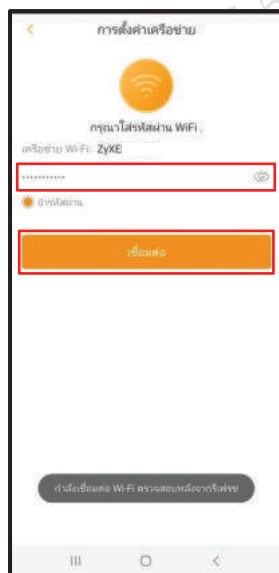


ใส่รหัสผ่าน

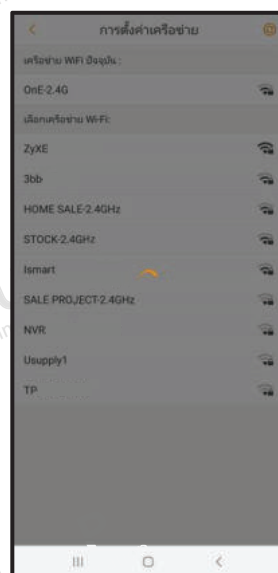

เสร็จแล้วกด "รีเฟรช"

เพื่อการใช้งานครั้งต่อไป

วิธีการฟอร์แมต Micro SD Card

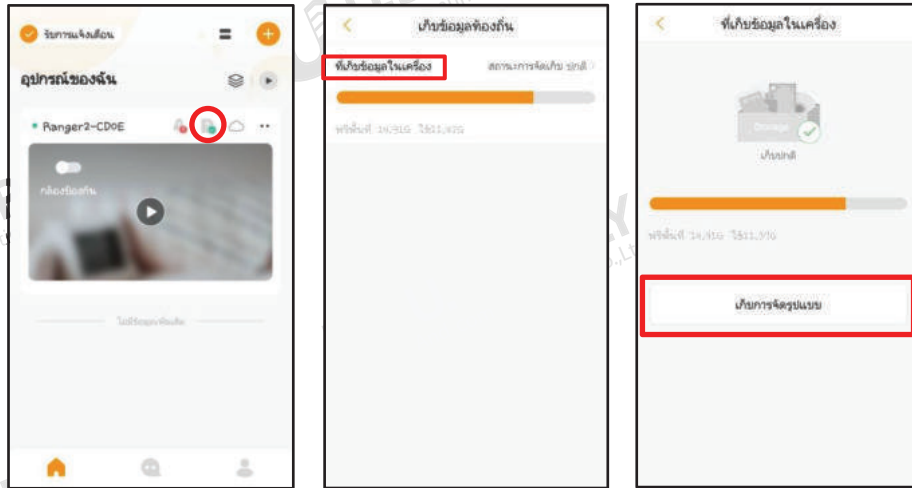


เข้าที่รูปไอคอน SD การ์ด

เข้า "ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง"

กดที่ "เก็บการจัดรูปแบบ"

วิธีการตั้งค่าการบันทึก 24 ชั่วโมง

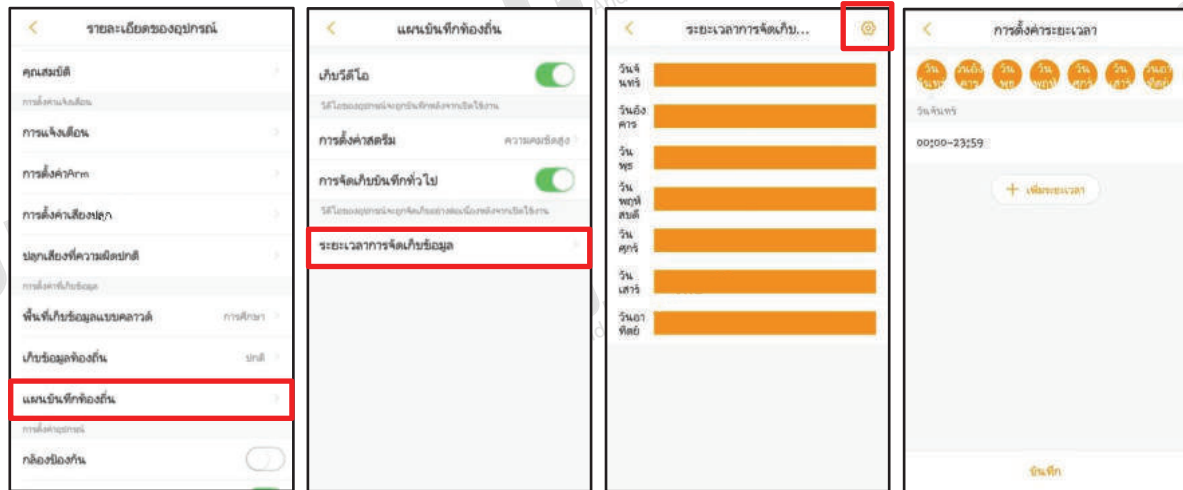


เข้าตั้งค่า "แผนบันทึกท้องถิ่น"

เข้าที่ "ระยะเวลาการเก็บข้อมูล"

เลือกตั้งค่าการบันทึกตามช่วงเวลาที่ต้องการ

เพิ่มช่วงเวลาในแต่ละวัน

วิธีตั้งค่าบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหว

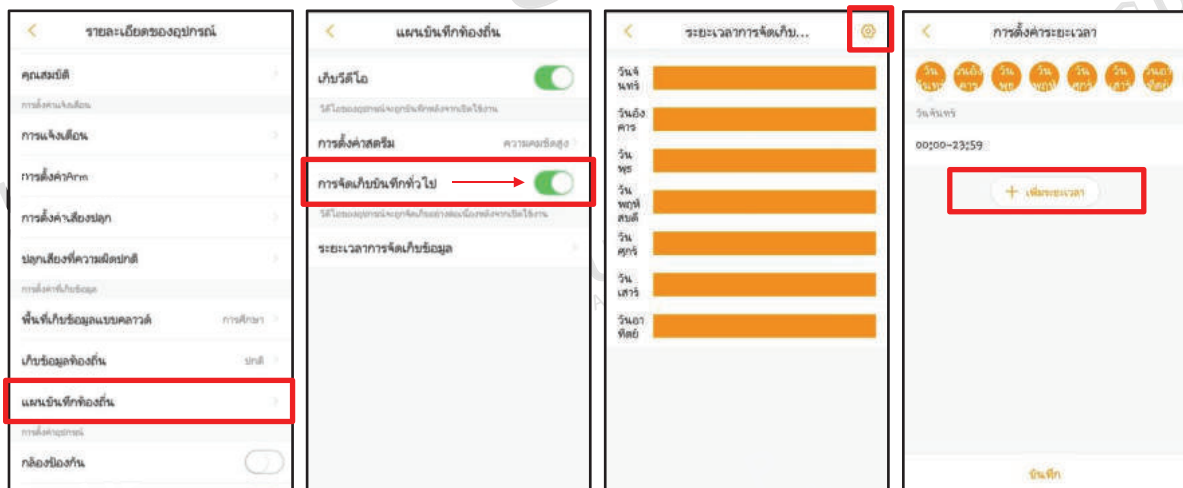

เข้าตั้งค่า "แผนบันทึกท้องถิ่น"


แตะปิด การเก็บบันทึกทั้งหมด

เลือกตั้งค่าการบันทึกตามช่วงเวลาที่ต้องการ

เพิ่มช่วงเวลาในแต่ละวัน




เลือกที่ไอคอน

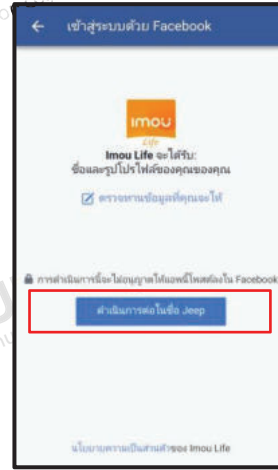

กดดำเนินการต่อเสร็จสิ้น

การสมัครผ่าน Facebook


วิธีการเพิ่มอุปกรณ์

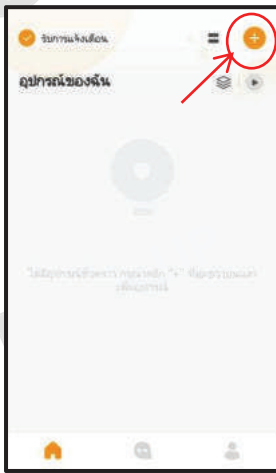

กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มอุปกรณ์



สแกน QR Code ได้เครื่อง

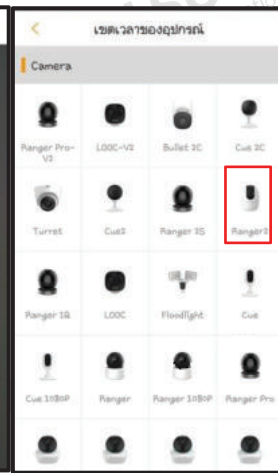

เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ เช่น Ranger 2 แล้วกดถัดไป



ให้กด "ไปที่เชื่อมต่อ"



ให้เปลี่ยนไปเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi 2.4 Ghz ในการเชื่อมต่อระบบ



ให้คลิกที่ The green light is flashing slowly แล้วกดถัดไป




เพิ่มเสียงแล้วรออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi




ใส่รหัส SAFETY CODE. อยู่ได้อุปกรณ์แล้ว "ถัดไป"




กรุณารออุปกรณ์ผูกกับบัญชี

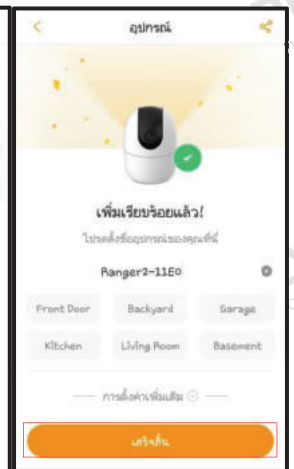

ให้กด (เสร็จสิ้น)

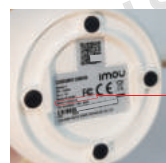


วิธีการพลิกภาพกล้อง IMOU

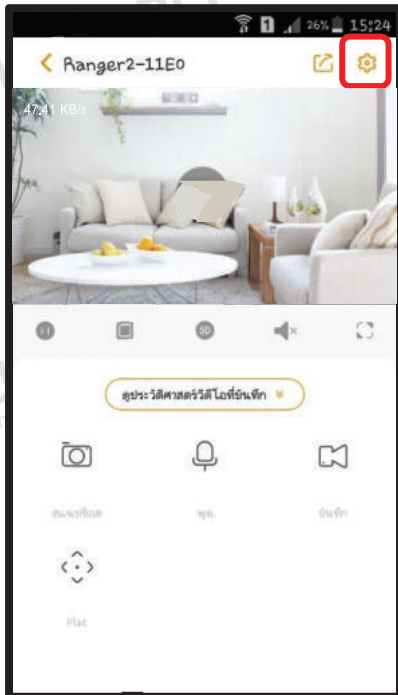

1. กดเข้าไปที่ “ตั้งค่า” ⚙️




3. กดที่ “พลิกภาพกล้อง” ☒

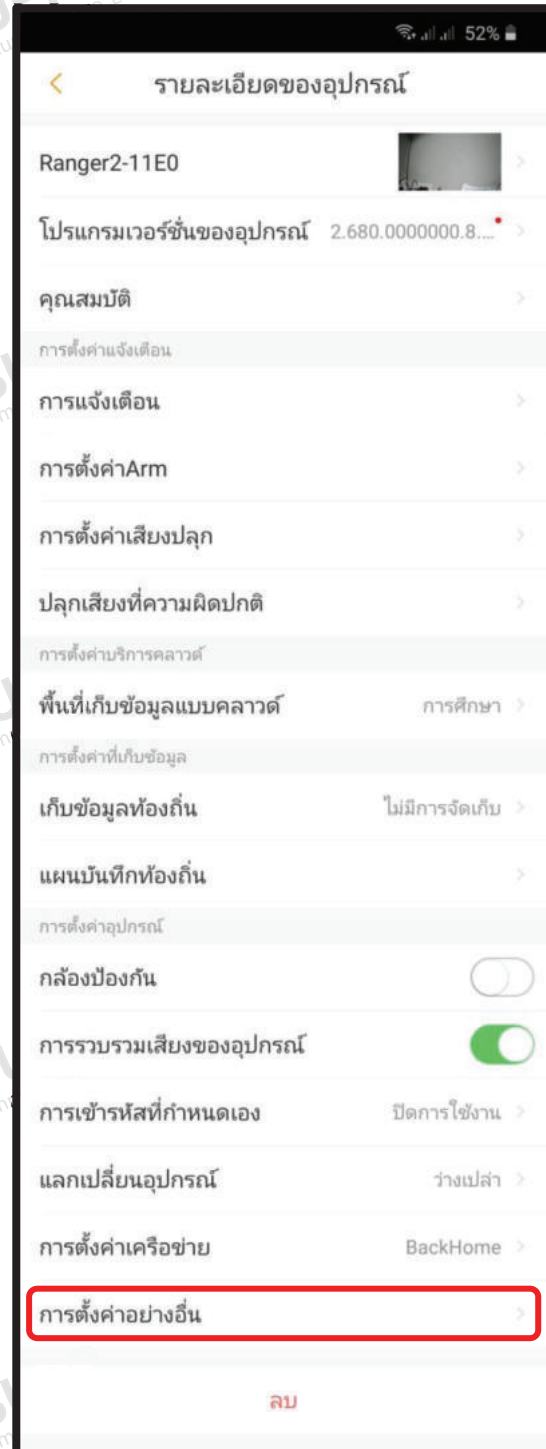


2. กดที่ “การตั้งค่าอย่างอื่น”


วิธีการแชร์ภาพ IMOU ไปยังอีกบัญชี

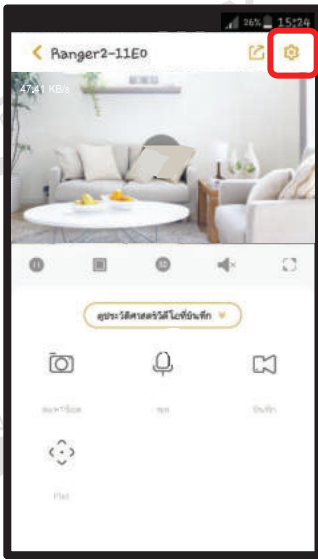

1. เข้าไปที่การตั้งค่า ⚙️

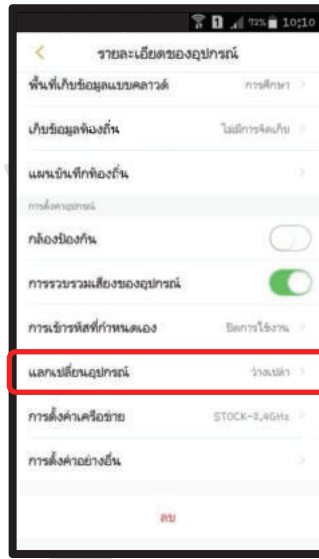


2. กด “แลกเปลี่ยนอุปกรณ์”

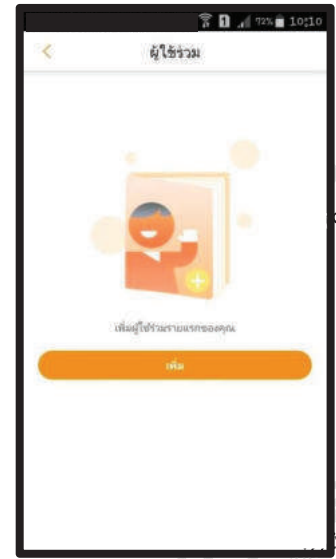


3. กด “เพิ่ม”




4. ใส่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการแชร์

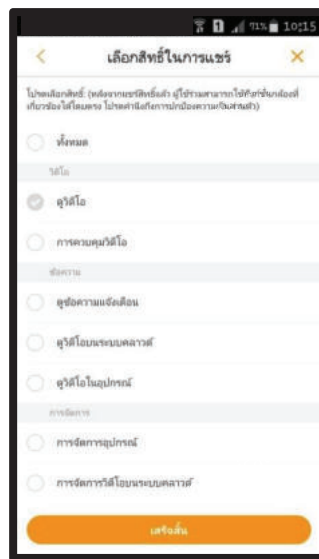


5. กำหนดสิทธิ์ของบัญชีที่แชร์

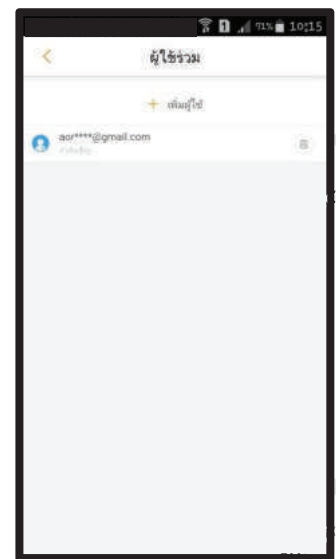

6. เมื่อเสร็จสิ้นจะขึ้นตามภาพ

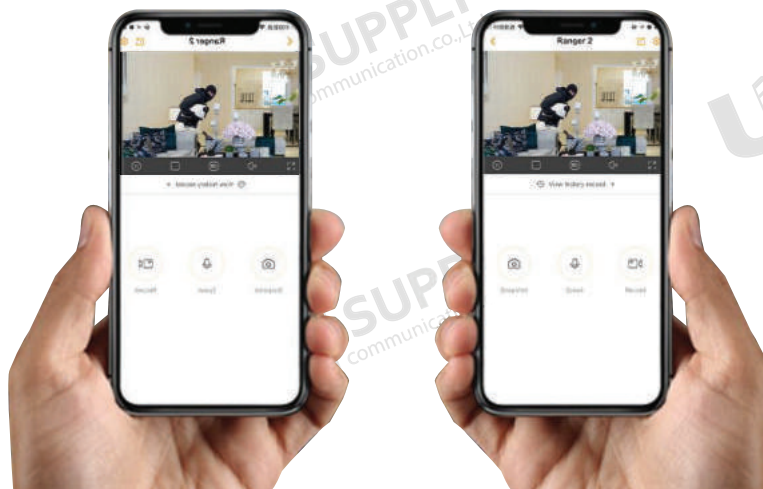

วิธีการดูรหัส Safety Code IMOU

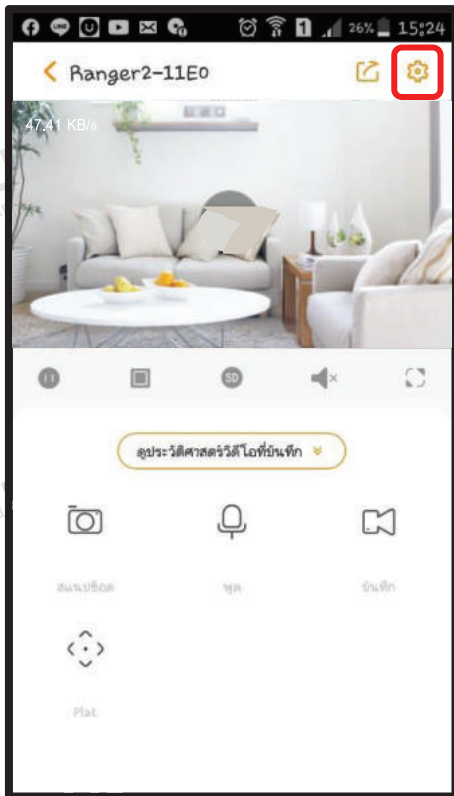


1. กดเข้าไปที่ “ตั้งค่า” ⚙️



2. กดที่ชื่ออุปกรณ์




3. กดเข้าไปที่ “ฉลากอุปกรณ์”

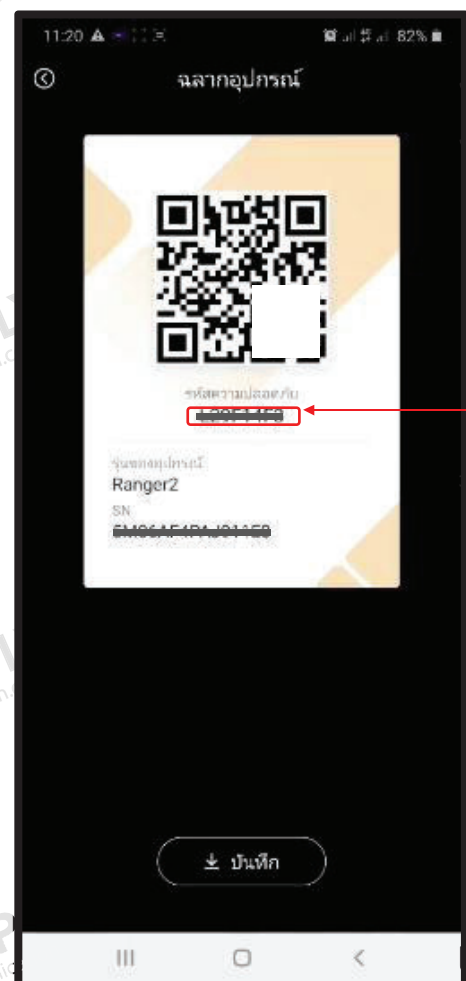


4. Safety Code จะขึ้นตามภาพ

วิธีการเชื่อมต่อกล้อง IMOU เข้ากับเครื่องบันทึก XVR

*ให้ทำการเชื่อมกล้อง IMOU กับแอปพลิเคชัน IMOU Life ก่อน

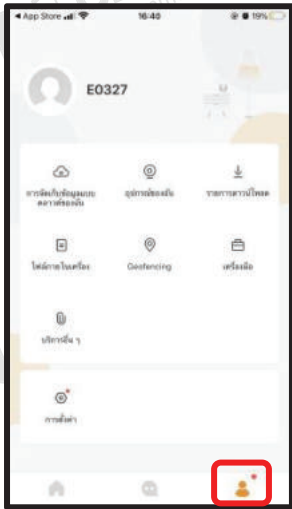

1. เมื่อเชื่อมต่อกล้องแล้ว
ให้กดที่ไอคอนรูปคน

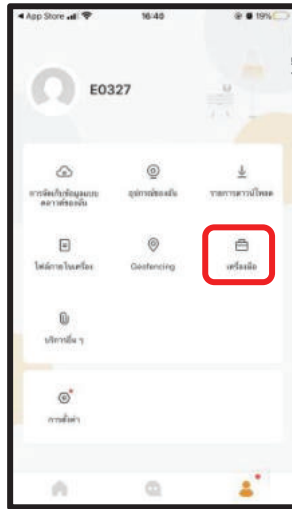

2. กดไปที่ “เครื่องมือ”




3. เข้าไปที่ “LAN Live”




4. ให้ดูที่รุ่นของอุปกรณ์
ที่ต้องการเชื่อมต่อ




5. ทำการเสียบสาย LAN ของกล้อง
เชื่อมต่อเข้ากับสาย LAN อยู่

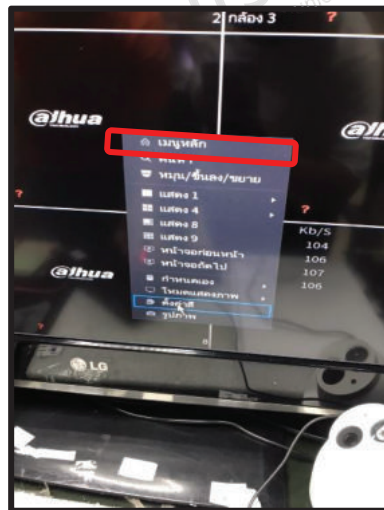


6. คลิกขวา เลือก “เมนูหลัก”

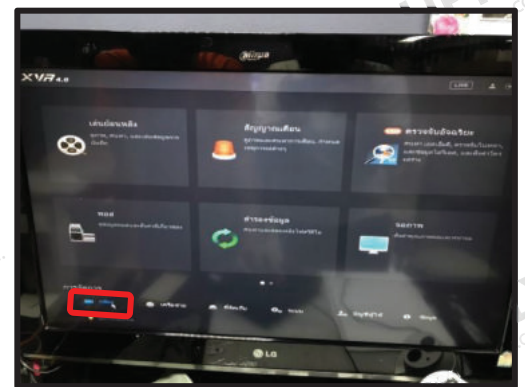

7. กดไปที่ “กล้อง”

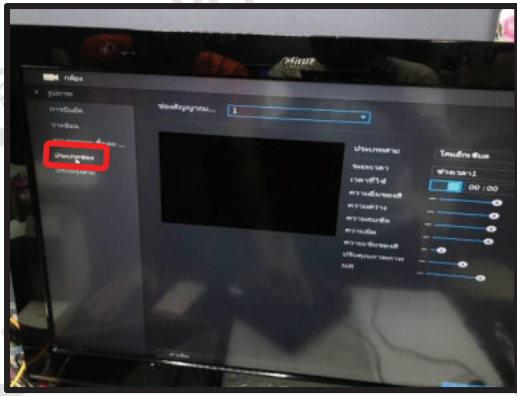


8.เลือก “ประเภทช่อง”

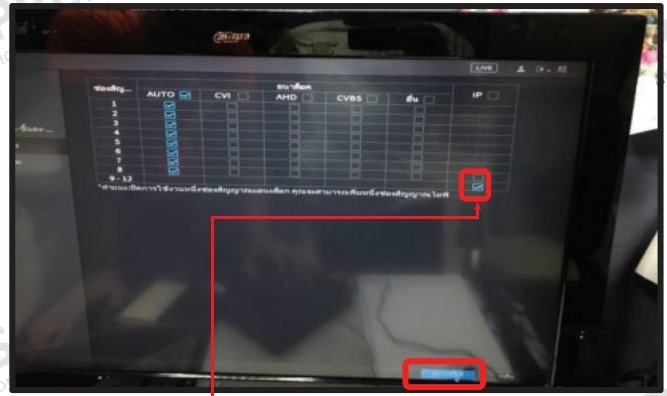


9.กดติ๊กถูก ☒ เพื่อเปิดช่อง IP ช่องที่ 9 – 12

10.กด “นำไปใช้”

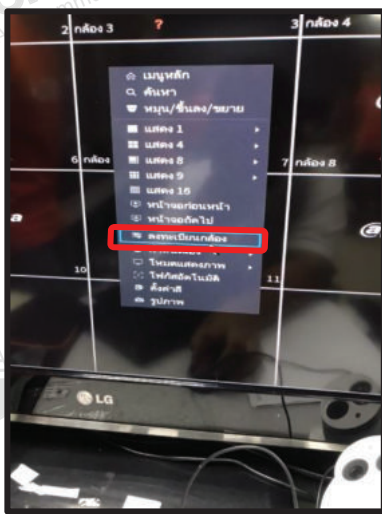

11.จากนั้นไปที่หน้าเมนู คลิกขวา เลือกลงทะเบียนเป็นกล้องและกดเพิ่มอุปกรณ์

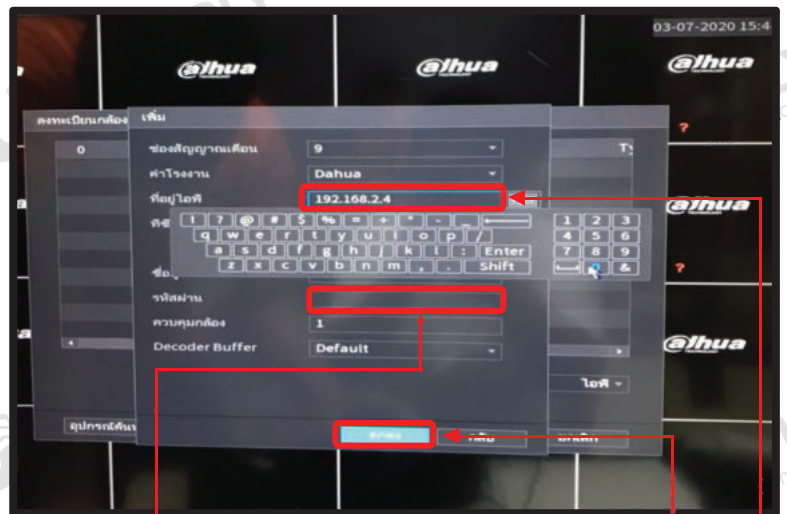

ใส่ที่อยู่ IP (ดูที่ข้อ 4)

รหัสผ่านให้ใส่ Safety Code ได้ตัวกลิ้ง จากนั้นกด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น



Safety Code



Imou
Powered By U.SUPPLY

